




AL6501LED

### PACKAGING CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE

- A. Fixture housing with light sensor  
Boîtier du luminaire avec détecteur de lumière  
Alojamiento del accesorio con detector de luz

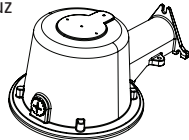


- B. One-piece lens assembly  
Ensemble de lentille d'une seule pièce  
Ensamblado del lente de una sola pieza



- C. Access cover  
Cache d'accès  
Cubierta de acceso




- D. (3) ST dia. 0.24\*L1.97"  
Mounting screws  
(3) ST dia. 0.24\*L1.97 po  
Vis de montage  
(3) ST dia. 0.24\*L1.97 pulg  
Tornillos de montaje



- E. (2) 1/4-20-1/2" Access cover mounting screws (attached to fixture)  
(2) 1/4-20-1/2 po Vis de montage du cache d'accès (attached to fixture)  
(2) 1/4-20-1/2 plug Tornillos de la cubierta de acceso (conectado al accesorio)




- F. (4) 8-32 1/4" Lens assembly lock screws  
(4) 8-32 1/4 po Vis de blocage pour assemblage lentille  
(4) 8-32 1/4 plug Tornillos de fijación del ensamblado del lente



- G. (3) Wire connectors  
(3) Capuchons de connexion  
(3) Conectores de cables



- H. Pole mounting clamp  
Patte pour montage sur bras  
Abrazadera para montaje de poste



## ENGLISH

### ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

- Phillips screwdriver
- Adjustable wrench or ratchet wrench with 10mm socket
- Drill with 3/16 in. drill bit
- 1/2 in. diameter flexible conduit (if applicable, length depends on application)
- 1/2 in. watertight conduit connectors (if applicable)
- Wire connectors

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Heed all warnings, including below warnings AND those included on product.
- Save these instructions and warnings
- For outdoor use only.
- cULus LISTED for wet location.
- Disassembling your fixture will void the warranty.
- Your fixture is prewired and preassembled for easy installation.



- Read and follow these instructions.
- Risk of fire/electric shock. If not qualified, consult an electrician.
- Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.
- Edges may cut. Handle with care.
- Connect fixture to a 120 Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Upside down installation can result in overheating or accumulation of water in fixture. Install right side up.

### FCC DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2 conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off an on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNING: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.**


**SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

### MOUNTING AND WIRING YOUR FIXTURE

**WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.**


**NOTE: This fixture is intended to be conduit connected to a properly installed and properly grounded metal weatherproof junction box (not included). All conduit connectors, conduit, and junction boxes (sold separately) should be cULus Listed suitable for wet locations.**

1. Turn off the power at the main fuse/breaker box.
2. Using the pattern on the box, mark and drill holes for mounting.
3. Install the two bottom mounting screws (D) first, leaving enough room between the mounting screws and the mounting surface to accommodate mounting the fixture.
4. Screw the top mounting screw (D) into the predrilled hole and back the screw out. This will leave the hole threaded and make installation of the fixture easier.
5. Remove the cover plate by loosening the two mounting screws (E) inside the cover plate.
6. Remove access cover (C) from fixture (A). Install the first conduit connector and conduit (sold separately) into the access cover (C) (Fig. 1).
7. Feed supply wires into conduit. Attach ground wire that is attached to fixture housing (A) to the junction box earth ground wire.
8. Connect the black fixture wire to the black supply wire (hot) with UL-approved wire connector (G). Connect the white fixture wire to the white supply wire (neutral) with UL-approved wire connector (G).
9. Place the fixture (A) on the two lower mounting screws (D) and install the upper mounting screw (D). Tighten all mounting screws to secure the fixture (A).

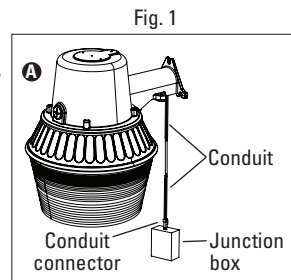

10. Reinstall the cover plate, making sure to tighten the two screws to secure the lens to the fixture (A).

11. Connect second conduit and conduit connector at the junction box (Fig. 1).  
**NOTE:** This fixture can be mounted on 1-5/8 in. diameter extension arms (not provided). When installing fixture onto an extension arm, remove the access cover (C) and use the included pole mounting clamp (H) and access cover mounting screws (E) Mount the pole around 2.8" (70mm) inside from edge as shown in Fig 2

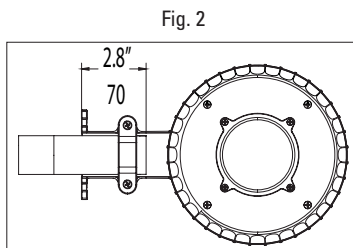

12. Turn power back ON.

## TROUBLESHOOTING

| Problem                                                                | Cause / Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Light Does Not Come On Or Light Comes On For Only A Few Seconds</b> | <p>No power to the fixture.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Check if circuit breaker tripped.</li><li>• Confirm wall switch is ON.</li></ul> <p>Sensor is not working properly.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Check if light is being reflected into the sensor, causing the fixture to turn off.</li></ul> <p>Wiring to the unit is loose.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Confirm wiring is properly secured.</li></ul> <p><b>Caution: Turn off power before checking.</b></p> |
| <b>Light Does Not Shut Off During Daytime</b>                          | <p>Light sensor is not receiving enough light to trigger switch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Shine a flashlight into the light sensor for 2-3 minutes. The fixture should switch off after two minutes. This means the sensor is not receiving enough light; reposition or relocate the fixture.</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Light Cycles On and Off</b>                                         | <p>Light sensor is receiving too much reflected light.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cover light sensor with a piece of black electrical tape. The fixture should turn ON after a slight delay. This means that extraneous or reflected light from the fixture is causing the sensor to turn the unit OFF. Install fixture where there is no reflective light.</li></ul>                                                                                                                                 |

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Cooper Lighting Solutions products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting Solutions. This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Cooper Lighting Solutions products that have been altered or repaired that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting Solutions which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting Solutions products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

### LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL Cooper Lighting Solutions BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF Cooper Lighting Solutions FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF Cooper Lighting Solutions PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF Cooper Lighting Solutions PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Cooper Lighting Solutions at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail [ConsumerProducts@CooperLighting.com](mailto:ConsumerProducts@CooperLighting.com) and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Cooper Lighting Solutions is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at [ConsumerProducts@cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@cooperlighting.com)

Printed in China

# FRANÇAIS

## ARTICLES REQUIS

(à acheter séparément)

- Tournevis cruciforme
- Clé à molette ou clé à rochet avec douille de 10 mm
- Perceuse avec foret de 3/16 po
- Conduit souple d'un diamètre de 1/2 po (au besoin, longueur selon l'installation)
- Raccords de conduit étanches de 1/2 po (au besoin)
- Capuchons de connexion

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Des précautions de base doivent être suivies lors de l'utilisation de ce produit, incluant

- Le respect de tous les avertissements incluant les avertissements ci-dessous ET ceux indiqués sur le produit.
- Conservez ces instructions et ces avertissements
- Exclusivement réservé à un usage extérieur
- Homologation cULus pour l'utilisation dans des endroits humides.
- Le démontage du luminaire annulera la garantie.
- Le luminaire est déjà câblé et assemblé pour faciliter son installation.



## AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez ces instructions.
- Risque d'incendie ou de décharge électrique. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.
- Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.
- Les bords peuvent être coupants. Manipuler avec soin.
- Raccordez le luminaire à une source d'alimentation de 120 V, 60 Hz. Tout autre raccord annulera la garantie.
- L'appareil d'éclairage doit être installé par des personnes ayant l'expérience du câblage domestique ou par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode de raccordement électrique de l'appareil d'éclairage doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes locaux du bâtiment.
- Si l'appareil d'éclairage est installé à l'envers, il peut y avoir surchauffe ou accumulation d'eau. Installez-le à l'endroit.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA FCC

Le fonctionnement est assujéti aux deux (2) conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE :** Cet équipement a été mis à l'épreuve et déclaré conforme aux limites établies pour des appareils numériques de classe B en vertu des dispositions de l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si cet équipement cause des parasites nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant l'équipement et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de les éliminer en suivant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demandez de l'aide au distributeur ou à un technicien radio ou TV qualifié

**AVERTISSEMENT :** Les réglementations de la FCC mentionnent que toute modification ou altération apportée à cet équipement n'étant pas expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS/CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

## MONTAGE ET CÂBLAGE DE VOTRE LUMINAIRE

**AVERTISSEMENT :** Risque de décharge électrique. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

**REMARQUE :** Ce luminaire a été conçu pour être raccordé par le conduit à une boîte de jonction en métal étanche, mis à la terre et adéquatement installé (non fourni).

Tous les conduits, raccords et boîtiers de jonction (vendus séparément) doivent posséder l'homologation cULus pour l'utilisation dans des endroits humides.

1. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le boîtier à fusibles/disjoncteurs principal.
2. À l'aide du gabarit du boîtier, marquez et percez les trous de montage.

**REMARQUE :** Ce luminaire doit être installé en position verticale et de niveau.

3. Installez d'abord les 2 vis de montage du bas (D), en laissant assez d'espace pour le luminaire jusqu'à la surface de montage.
4. Vissez la vis de montage du haut (D) dans le trou préperforé, puis dévissez-la. Cette mesure vise à fileter le trou pour faciliter l'installation du luminaire.
5. Retirez le couvre-joint en desserrant les deux vis de montage (E) à l'intérieur du couvre-joint.
6. Retirez le cache d'accès (C) du luminaire (A). Installez le premier raccord de conduit et le conduit (vendus séparément) dans le cache d'accès (C) (fig. 1).
7. Passez les fils d'alimentation dans le conduit. Raccordez le fil de terre fixé au logement du luminaire (A) au fil de mise à la terre du boîtier de jonction.
8. Raccordez le fil noir du luminaire au fil noir de l'alimentation (sous tension) à l'aide d'un capuchon de connexion homologué UL (G). Raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc de l'alimentation (neutre) à l'aide d'un capuchon de connexion homologué UL (G).

**REMARQUE :** Prenez soin de bien raccorder les fils. Vérifiez qu'aucun brin dénudé ne sort des capuchons de connexion fournis ou d'autres capuchons de connexion approuvés (G).

9. Placez le luminaire (A) sur les deux vis de montage du bas (D) et posez la vis de montage du haut (D). Serrez toutes les vis de montage pour bien fixer le luminaire (A).
10. Remplacez le couvre-joint et serrez bien les deux vis afin que la lentille soit solidement fixée au luminaire (A).
11. Raccordez le deuxième conduit et le raccord de conduit au boîtier de jonction (Fig. 1).

**REMARQUE :** Ce luminaire peut être monté sur des bras d'extension de 1 5/8 po de diamètre (non fournis). Lors de l'installation du luminaire sur un bras d'extension, retirez le couvercle d'accès (C) et utilisez la pince de montage du poteau incluse (H) et les vis de montage du couvercle d'accès (E).

12. Mettez l'alimentation électrique sous tension.

Fig. 1


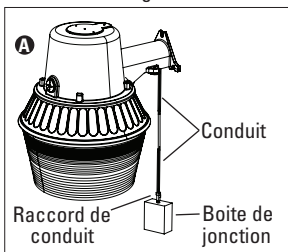


Fig. 2

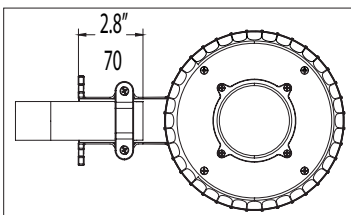

## DÉPANNAGE

| Problème                                                              | Cause / Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La lampe ne s'allume pas ou ne s'allume que quelques secondes.</b> | <p>Aucune tension n'arrive à l'appareil d'éclairage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le disjoncteur du circuit s'est déclenché.</li> <li>• Vérifiez que l'interrupteur mural est bien allumé.</li> </ul> <p>Le capteur fonctionne mal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si une lumière se refléchit dans le capteur et déclenche l'extinction de l'appareil d'éclairage.</li> </ul> <p>Des fils de l'appareil sont desserrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que le câblage est installé correctement.</li> </ul> <p><b>Mise en garde : Coupez l'alimentation avant de poursuivre.</b></p> |
| <b>La lampe ne s'éteint pas pendant la journée.</b>                   | <p>Le capteur de luminosité ne reçoit pas suffisamment de lumière pour que l'interrupteur se déclenche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumez une lampe de poche devant le capteur de luminosité pendant 2 à 3 minutes. L'appareil d'éclairage devrait s'éteindre au bout de 2 minutes. Si c'est le cas, le capteur ne reçoit pas suffisamment de lumière. Repositionnez ou déplacez l'appareil d'éclairage.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>La lampe s'allume et s'éteint continuellement</b>                  | <p>Le capteur de luminosité détecte la lumière réfléchie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recouvrez le capteur de luminosité de ruban noir d'électricien. L'appareil d'éclairage devrait s'allumer après un court instant. Dans ce cas, la lumière extérieure ou réfléchie par l'appareil déclenche l'extinction de la lampe par le capteur. Installer la lampe dans un endroit ne réfléchissant pas la lumière</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions garantit à ses clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, que ses produits Cooper Lighting Solutions sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Cooper Lighting Solutions se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Cooper Lighting Solutions requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits Cooper Lighting Solutions qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Cooper Lighting Solutions et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Cooper Lighting Solutions. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

### LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :

Cooper Lighting Solutions NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE Cooper Lighting Solutions POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS Cooper Lighting Solutions, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT Cooper Lighting Solutions FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Cooper Lighting Solutions, au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à [ConsumerProducts@CooperLighting.com](mailto:ConsumerProducts@CooperLighting.com) et fournir les renseignements ci-après :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu de l'achat
- Numéro de catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. Cooper Lighting Solutions n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting Solutions.

A reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting Solutions Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à [consumerproducts@CooperLighting.com](mailto:consumerproducts@CooperLighting.com).

Imprimé au Chine

## ESPAÑOL

### ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Destornillador en cruz (Phillips)
- Llave inglesa ajustable o llave de trinquete con cubo de 10 mm
- Taladro con broca de 3/16 pulgada
- Conducto flexible de 1/2 in (1.27 cm) de diámetro (si corresponde, la longitud depende de la aplicación)
- Conectores herméticos de conducto portacables de 1/2 pulgada (1,27 cm) (si aplica)
- Conectores de cable

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre debe tomar precauciones básicas, las cuales incluyen:

- Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las advertencias a continuación Y aquellas incluidas en el producto.
- Guarde estas instrucciones y advertencias.
- Sólo para uso en exteriores.
- Homologado cULus para ubicaciones mojadas.
- Desarmar el luminario anulará la garantía.
- Su luminario está precableado y armado para facilitar su instalación.

# ADVERTENCIA

- Lea y siga estas instrucciones.
- Riesgo de incendio y descarga eléctrica. Si no está calificado, consulte a un electricista.
- Desconecte la potencia en el fusible o en el interruptor de potencia antes de instalar o realizar el servicio de mantenimiento.
- Las orillas pueden cortar. Manipule con cuidado.
- Conecte el luminario a una fuente de alimentación de 120 voltios y 60 Hz. Cualquier otra conexión anula la garantía.
- El accesorio debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del accesorio debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.
- Utilice siempre el mismo vataje y tipo de bombilla que se incluye con el accesorio. Si no lo hace se anulará la garantía. Vea el accesorio para el vataje requerido.

## FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) Este dispositivo no puede producir interferencia dañina y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar si se enciende y apaga el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo al tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión cualificado para obtener ayuda.


**ADVERTENCIA:** Las Reglamentaciones de la FCC establecen que todo cambio o modificación no autorizados en este equipo, que no estén aprobados expresamente por el fabricante, podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

## MONTAJE Y CABLEADO DE SU LUMINARIO

**ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la potencia en el fusible o en el interruptor de potencia antes de instalar o realizar el servicio de mantenimiento.


**NOTA:** Este luminario está diseñado para conectarse por conducto a una caja de conexiones de metal resistente a la intemperie debidamente instalada y conectada a tierra (no incluida). Todos los conectores de conductos, conductos y cajas de conexiones (de venta por separado) deben tener las certificaciones UL adecuadas para ubicaciones húmedas.

1. Desconecte la potencia de la caja del fusible principal/disuntor.
  2. Usando el patrón en la caja, marque y taladre orificios para el montaje.
- NOTA:** Este luminario debe montarse en posición vertical y a nivel.
3. Primero, coloque los dos tornillos de montaje inferiores (D), deje suficiente espacio entre los tornillos de montaje y la superficie de montaje para acomodar el montaje del luminario.
  4. Ajuste el tornillo de montaje superior (D) en el orificio pretaladrado y saque el tornillo. Esto dejará el orificio roscado y facilitará la instalación del luminario.
  5. Retire la placa de la cubierta; afloje los dos tornillos de montaje (E) dentro de la placa de la cubierta.
  6. Retire la cubierta de acceso (C) del luminario (A). Coloque el primer conector de conducto y el conducto (de venta por separado) en la cubierta de acceso (C) (Fig. 1).
  7. Alimente los cables de suministro en el conducto. Conecte el cable de conexión a tierra que está conectado al alojamiento del luminario (A) al cable de conexión a tierra de la caja de conexiones.

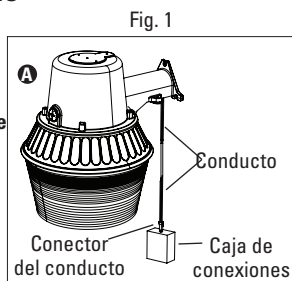

8. Conecte el cable negro del luminario al cable negro de suministro (caliente) con el cable conector (G), aprobado por UL. Conecte el cable blanco del luminario al cable blanco de suministro (neutro) con el cable conector (G), aprobado por UL.
- NOTA:** Compruebe que los cables estén conectados correctamente. Asegúrese de que no haya alambres descubiertos de la tuerca para cables a lo largo del cable conector (G) o de otros cables conectores aprobados.
9. Coloque el luminario (A) en los dos tornillos de montaje inferiores (D) y coloque el tornillo de montaje superior (D). Ajuste todos los tornillos de montaje para asegurar el luminario (A).
  10. Vuelva a colocar la placa de la cubierta, asegúrese de ajustar los dos tornillos para asegurar el lente en el luminario (A).
  11. Una el segundo conducto y el conector de conducto en la caja de conexiones (Fig. 1).
- NOTA:** Este accesorio se puede montar en brazos de extensión de 1-5 / 8 pulg. De diámetro (no incluidos). Cuando instale el accesorio en un brazo de extensión, retire la cubierta de acceso (C) y use la abrazadera de montaje del poste (H) incluida y los tornillos de montaje de la cubierta de acceso (E) Monte el poste alrededor de 2.8" (70 mm) hacia adentro desde el borde como se muestra en la Fig 2
12. Vuelva a encender la potencia.

Fig. 2

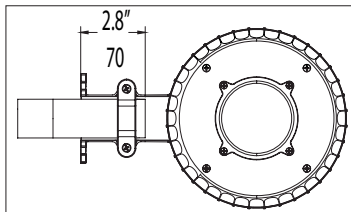

## DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

| Problema                                                                      | Causa Posible / Acción Correctiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La luz no se enciende o la luz se enciende sólo durante unos segundos.</b> | <p>No llega electricidad al accesorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise si el interruptor de circuito ha saltado.</li> <li>• Confirme que el interruptor de pared esté encendido.</li> </ul> <p>El detector de luz no está funcionando adecuadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise si hay luz reflejándose en el detector causando que el accesorio se apague.</li> </ul> <p>El cableado hacia la unidad está flojo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirme que el cableado esté correctamente asegurado.</li> </ul> <p><b>Caution: Turn off power before checking.</b></p> |
| <b>La luz no se apaga durante el día.</b>                                     | <p>El detector no está recibiendo suficiente luz como para activar el interruptor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ilumine una linterna hacia el detector de luz durante 2-3 minutos. El accesorio debiera apagarse después de dos minutos. Esto quiere decir que el detector no está recibiendo suficiente luz. Reubique o reoriente el accesorio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>La luz se enciende y apaga.</b>                                            | <p>El detector de luz está recibiendo luz reflejada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubra el detector de luz con un pedazo de cinta aislante negra. El accesorio debiera encenderse después de un leve retraso. Esto quiere decir que otra luz o luz reflejada del accesorio está causando que el detector apague la unidad. Instale el aparato en lugares donde no haya luz reflectora.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |

## GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Cooper Lighting Solutions garantiza a sus clientes que los productos de Cooper Lighting Solutions no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de cinco años desde la fecha de compra. La obligación de Cooper Lighting Solutions según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo de compra u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions. Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que hayan sido alterados o reparados o que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Cooper Lighting Solutions no fabricados por Cooper Lighting Solutions que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Cooper Lighting Solutions. Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

**LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:**  
Cooper Lighting Solutions NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS,

ACCIDENTALES O RESULTANTES (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE FORMA EXTRACONTRACTUAL INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA), NI POR TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS; Cooper Lighting Solutions TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE Cooper Lighting Solutions O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE Cooper Lighting Solutions QUE ORIGINAN UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Cooper Lighting Solutions, al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a [ConsumerProducts@CooperLighting.com](mailto:ConsumerProducts@CooperLighting.com) e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y cantidad de la compra
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepago. Se

rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. Cooper Lighting Solutions no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados.

El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting Solutions está estrictamente prohibida. Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a [ConsumerProducts@CooperLighting.com](mailto:ConsumerProducts@CooperLighting.com).

Impreso en China

1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269

[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

© 2021 Cooper Lighting Solutions



10/21  
IL51830121ML