

IL51880122

HALO


## Entry Wallpack Instructions

EWP15FSDBZ

Instructions pour le pack mural d'entrée


Instrucciones de entrada de Wallpack

### Packaging Contents | Contenu de l'emballage | Contenidos del embalaje

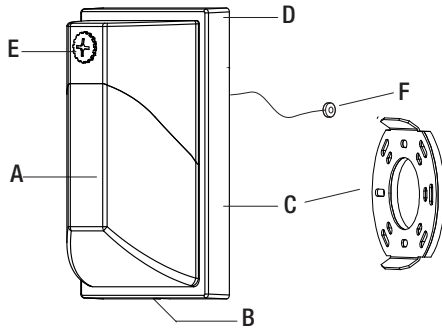

| Part | Description                                                                                | Quantity |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A    | Light fixture / Luminaire / Lámpara                                                        | 1        |
| B    | Mounting base screws<br>Vis de base de montage / Tornillos de la base de montaje           | 1        |
| C    | Mounting bracket / Support de montage / Soporte de montaje                                 | 1        |
| D    | Mounting base plate<br>Plaque de base de montage / Placa base de montaje                   | 1        |
| E    | Photo-cell / Photocellule / Célula fotoeléctrica                                           | 1        |
| F    | Hand-free hooking wire<br>Fil d'accrochage mains libres / Alambre de enganche manos libres | 1        |

### Hardware Included | Matériel inclus | Herrajes incluidos

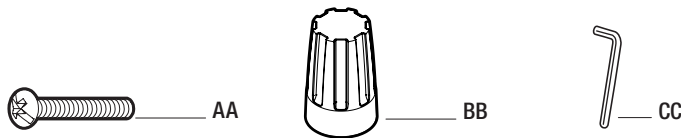

| Part | Description                                                                                                                                                   | Quantity |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| AA   | #8-32x3/4 in. Phillips mounting bracket screw<br>#8-32x3/4 po. Vis de support de montage cruciforme / #8-32x3/4 pulg. Tornillo de soporte de montaje Phillips | 2        |
| BB   | Wire nut P3 / Fil écrou P3 / Tuerca de alambre P3                                                                                                             | 2        |
| CC   | Allen key / clé Allen / llave Allen                                                                                                                           | 1        |

### ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

1. Philips Screwdriver
2. Safety Goggles
3. Silicone Sealant
4. Wire Strippers / Cutter
5. Circuit Tester
6. Adjustable Wrench
7. Work Gloves
8. Ladder
9. Power Drill

### ARTICLES NÉCESSAIRES


(à acheter séparément)

1. Tournevis Philips
2. Lunettes de sécurité
3. Scellant au silicone
4. Pincers à dénuder/Cutter
5. Testeur de circuit
6. Clé à molette
7. Gants de travail
8. Échelle
9. Perceuse électrique

### ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

1. Destornillador Philips
2. Gafas protectoras
3. Sellador de silicona
4. Pelacables/Cortador
5. Probador de circuitos
6. Llave ajustable
7. Guantes de trabajo
8. Escalera
9. Taladro eléctrico

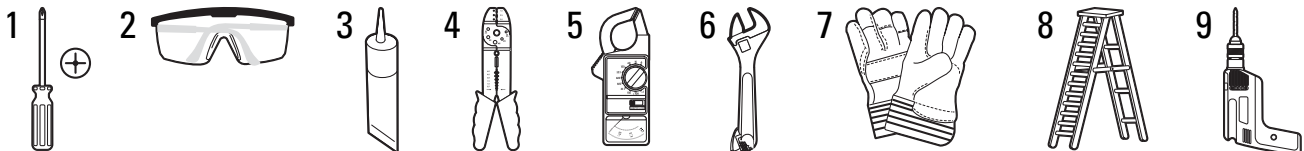

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the hardware Included and Package contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate this light fixture.

Estimated installation time: 20 minutes

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND LOCAL BUILDING CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install or operate this light fixture.
- Save these instructions and warnings
- This light fixture requires a 120V AC power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician.
- This light fixture must be properly grounded.
- Make sure connections are secure using wire nuts, crimp-on plugs or other UL approved connecting devices.
- This fixture should be installed outdoors to a wall or a pole.
- Disassembling your fixture will void the warranty.
- Always turn OFF the power before adjusting or servicing this light fixture, wear rubber soled shoes and use a wooden or insulated (non-grounded) ladder.
- This product may contain chemicals known to be hazardous. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching the product.

**WARNING**

READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

**WARNING:** Before installation or servicing, turn the power OFF at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is OFF at the light fixture.

**WARNING:** RISK OF FIRE. Keep the lamp heads at least 3 in. (76 mm) from combustible materials.

**CAUTION:** BURN HAZARD. Allow the light fixture to cool before touching.

**NOTICE:** Do not connect this fixture to a dimmer switch unless listed on dimmer compatibility list.  
  
**NOTICE:** FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

**IMPORTANT:** This device complies with part 15 Class A of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PREPARING FOR INSTALLATION

**NOTE:** The mounting base (C) mounts to recessed mounted standard junction boxes or to the surface directly. Junction box must be at least 1-1/2 in. in depth for proper installation for a recessed mount application.

REVIEW THIS INFORMATION TO ENSURE A SUCCESSFUL INSTALLATION:

1. Use a standard recessed junction box like pictured below to mount the fixture.
2. To ensure proper dusk-to-dawn operation, ensure the photocell is oriented at the top for a wall mount installation, in an area that receives daylight. Do not place too close to reflective surfaces.
3. When installing two fixtures on one switch,make sure the switch is rated for at least a 1A inductive load.

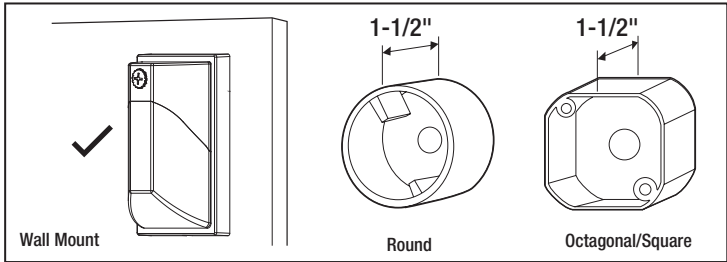

# INSTALLATION

## 1. TURNING OFF THE ELECTRICITY

- Verify the wall switch is in the OFF position.
- Turn off power at the circuit breaker that supplies power to the outlet box you are working on.
- For screw-in type fuses unscrew the fuse that supplies power to the outlet box you are working on.



**WARNING:** Risk of electric shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.



## 2. REMOVING THE MOUNTING BRACKET

- Loosen the mounting base screws (B) using a Phillips screw driver and remove the mounting bracket (C).

**NOTE:** The mounting plate screws (B) come pre-assembled on the light fixture.

## 3. KNOCKING OUT HOLES ON THE MOUNTING BRACKET AND ATTACHING THE HAND-FREE INSTALL WIRE



- Measure the distance of the mounting threaded holes on the junction box and find the corresponding holes in the fixture's mounting bracket (C) that to align properly with the junction box.
- Hang the mounting bracket onto the junction box with screws (AA).
- Take the round "ball" head of the hands-free wire (F), attached to the back of the junction box mounting bracket (C) and place it behind the bottom-center notch of the mounting bracket (C).
- Ensure ther fixture can now hang freely to allow for hands-free connection of the electrical wires.

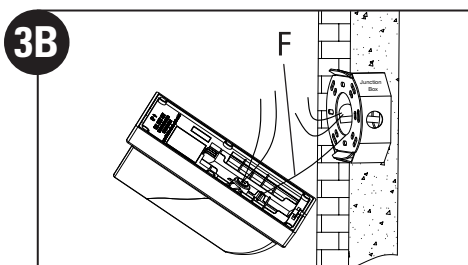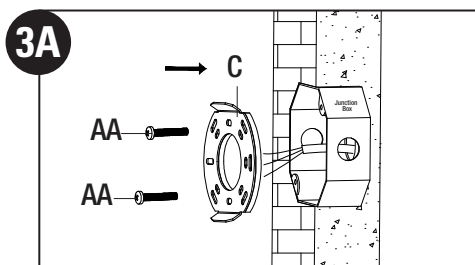

## 4. MAKING THE ELECTRICAL CONNECTIONS

- Follow the wiring instructions given below to make the electrical connections. (Fig. 4A)
- If necessary, strip 3/8 in. of insulation from the junction box or fixture (A) wires. (Fig. 4B)
- Connect the fixture black wire to the supply black wire ((+)line), and fixture white wire to the supply white wire ((-) common) by twisting the exposed wires together and using the wire nuts (BB). Ensure there are no loose wires.

**NOTE:** Hold stripped ends near each other and align any frayed strands (do not twist wires). Push the wires into wire nut (BB) and use your fingers to twist the wire nut clockwise until tight. Check for tightness by pulling wires.

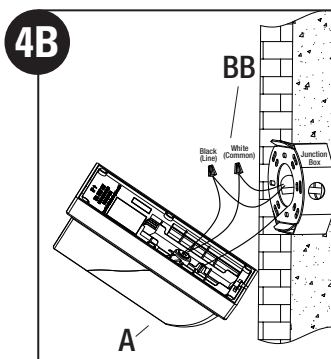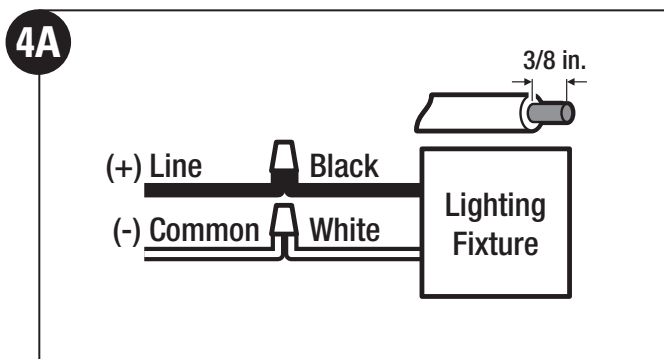





## 5. SECURING THE LIGHT FIXTURE ON THE MOUNTING BRACKET

- Securing the light fixture (A) on the mounting bracket (C) using the screws (B) previously removed.
- Close the fixture by tightening the mounting base screws (B).

## 6. CAULKING AROUND THE LIGHT FIXTURE

- Caulk around the mounting plate (D) and surface with silicone sealant (Purchase separately).

**NOTICE:** Failure to properly caulk around the surface and mounting plate (D) could lead to water damage and is not covered under warranty.

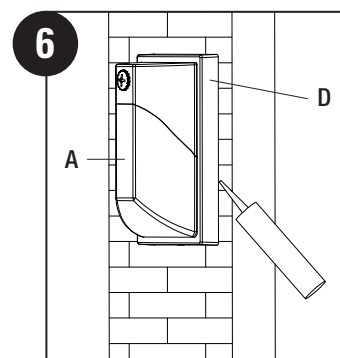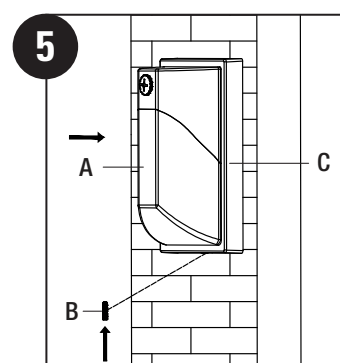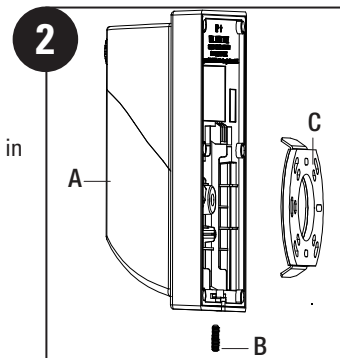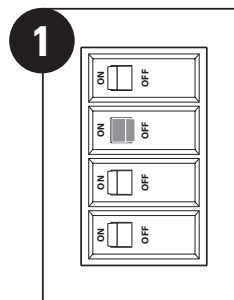

OPERATION

SELECTING DUSK-TO-DAWN OR SWITCH -ACTIVATED MODE


Option 1: Dusk-to-dawn operation

Dusk-to-dawn operation enables the light fixture to automatically turn ON when dark outside and turn OFF when the sun rises, thus saving you energy.

- To enable dusk-to-dawn operation remove the photocell cap cover (E) and ensure the photocell switch is to ON position and leave it ON at all times and sure it is unobstructed.
- Ensure the switch powering the outlet connected to the light fixture is turned to the ON position and leave it ON at all times to enable dusk-to-dawn functionality to operate automatically.

**IMPORTANT:** To test if the light fixture (A) and photocell (E) works properly run power to the fixture and cover up the photocell to turn fixture ON. Shine a light into the photocell to see if fixture turns OFF.

**NOTE:** If photocell (E) is located in an area under heavy shade the photocell may not detect enough light and may turn the light fixture ON.

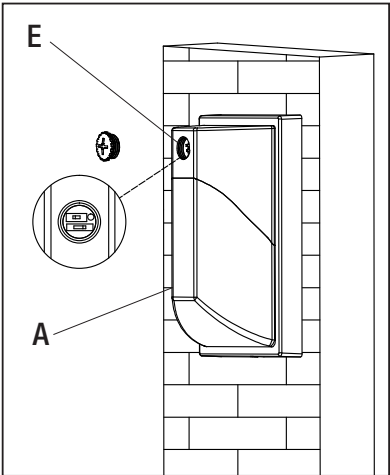

Option 2: Switch-Activated

- Switch Activated operation enables the light fixture to turn ON and OFF by flipping a switch that controls the electricity powering the fixture. The light fixture will not turn ON and OFF automatically, but is manually controlled.
- To enable switch activated operation, leave the photocell switch to OFF position.

SELECTING CCT AND PHOTO-CELL ON/OFF SWITCH

Remove the CCT switch cap E and select the DIP switch to set CCT or Photocell to your desired settings.

|                        |                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCT Selectable Setting | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>3000K4000K5000K</div> <div>Note:<br/>4000K is default setting</div> |
| Photocell Setting      | <div><div></div><div></div></div> <div>ONOFF</div> <div>Note:<br/>ON is default setting</div>                         |

CARE AND CLEANING

- Shut off the main power supply before cleaning the product. To prolong the original appearance, clean the light fixture with clean water and a soft, damp cloth only.
- Do not use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol. Do not apply paints, solvents or any other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish and may void the warranty.
- Do not spray the light fixture with a hose or power washer.

TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                   | POSSIBLE CAUSE                                        | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The light does not turn ON.               | There is no power to the fixture                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Check if circuit breaker is tripped.</li><li>• Confirm wall switch is ON. Verify wiring to the fixture is correct (turn power OFF to fixture beforehand).</li></ul>                                                                                                                                                                              |
|                                           | The fixture senses daylight                           | Cover the photocell. wait a short time until the fixture turns ON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The light cycles ON and OFF continuously. | The photocell light sensor is sensing reflected light | <ul style="list-style-type: none"><li>• Relocate the light fixture to a location where there is no reflected light.</li><li>• OR place the optional photocell cover over the photocell light sensor and use the wall switch to turn the light ON and OFF.</li></ul>                                                                                                                      |
| The light flickers.                       | The light fixture wired through a dimmer switch       | Do not use a dimmer switch to control the light fixture. Replace the dimmer with a standard ON/OFF switch.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| The light stays ON.                       | The light sensor is in a shaded area.                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Shine a flashlight into the light sensor and wait a minute. If the light turns OFF, the fixture should be moved to a location with enough light in the daylight hours for the light sensor to work.</li><li>• OR place the optional opaque cover over the photocell light sensor and use the wall switch to turn the light ON and OFF.</li></ul> |
|                                           | The light sensor is faulty.                           | If the light does not turn OFF when a flashlight is shined on the light sensor for a minute, then the sensor may be faulty. Please contact customer service.                                                                                                                                                                                                                             |

**NOTE:** Photocell (E) has a short delay in order to reduce its sensitivity to sudden light changes. When testing, shine a light and cover the photocell for a short time to check if the fixture functions properly.

## 5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Cooper Lighting Solutions products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting Solutions is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Cooper Lighting Solutions products that have been altered or repaired, that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting Solutions which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting Solutions products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

**LIMITATION OF LIABILITY:** IN NO EVENT SHALL COOPER LIGHTING SOLUTIONS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Cooper Lighting Solutions at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail [ConsumerProducts@Cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@Cooperlighting.com) and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Cooper Lighting Solutions is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at [ConsumerProducts@Cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@Cooperlighting.com)

Printed in China

**Avant d'installer le luminaire, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces avec les sections Matériel inclus et Contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner ce luminaire. Temps d'installation estimé : 20 minutes**

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE NATIONAL DE L'ÉLECTRICITÉ APPLICABLE ET AUX CODES DU BÂTIMENT LOCAUX PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET LES DANGERS IMPLIQUÉS.

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner ce luminaire.
- Conservez ces instructions et avertissements
- Ce luminaire nécessite une source d'alimentation 120V AC. Toute autre connexion annule la garantie..
- Le luminaire doit être installé par des personnes expérimentées dans le câblage domestique ou par un électricien qualifié.
- Ce luminaire doit être correctement mis à la terre.
- Assurez-vous que les connexions sont sécurisées à l'aide de serre-fils, de fiches à sertir ou d'autres dispositifs de connexion approuvés par UL.
- Ce luminaire doit être installé à l'extérieur sur un mur ou un poteau.
- Le démontage de votre luminaire annulera la garantie.
- Coupez toujours l'alimentation avant de régler ou d'entretenir ce luminaire, portez des chaussures à semelles de caoutchouc et utilisez une échelle en bois ou isolée (non mise à la terre).
- Ce produit peut contenir des produits chimiques connus pour être dangereux. Lavez-vous soigneusement les mains après avoir installé, manipulé, nettoyé ou touché le produit.

### **AVERTISSEMENT**

#### LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS



**AVERTISSEMENT:** Avant l'installation ou l'entretien, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible. Placez du ruban adhésif sur l'interrupteur du disjoncteur et vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du luminaire.



**AVERTISSEMENT:** RISQUE D'INCENDIE. Gardez les têtes de lampe à au moins 3 po (76 mm) des matériaux combustibles.



**MISE EN GARDE:** RISQUE DE BRÛLURE. Laissez le luminaire refroidir avant de le toucher.

**AVIS:** Ne connectez pas ce luminaire à un gradateur à moins qu'il ne figure sur la liste de compatibilité des gradateurs.

**AVIS:** Les réglementations FCC stipulent que tout changement ou modification non autorisé de cet équipement non expressément approuvé par le fabricant peut annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.



**IMPORTANT:** Cet appareil est conforme à la partie 15 Classe A des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

## PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

**REMARQUE:** La base de montage (C) se monte sur des boîtes de jonction standard encastrées ou directement sur la surface. La boîte de jonction doit avoir au moins 1-1/2 po de profondeur pour une installation correcte pour une application de montage encastré.

### PASSEZ EN REVUE CES INFORMATIONS POUR ASSURER UNE INSTALLATION RÉUSSIE:

1. Utilisez une boîte de jonction encastrée standard comme illustré ci-dessous pour monter le luminaire.
2. Pour assurer un bon fonctionnement du crépuscule à l'aube, assurez-vous que la cellule photoélectrique est orientée vers le haut pour une installation murale, dans une zone qui reçoit la lumière du jour. Ne placez pas trop près de surfaces réfléchissantes.
3. Lors de l'installation de deux luminaires sur un interrupteur, assurez-vous que l'interrupteur est conçu pour au moins une charge inductive de 1 A.

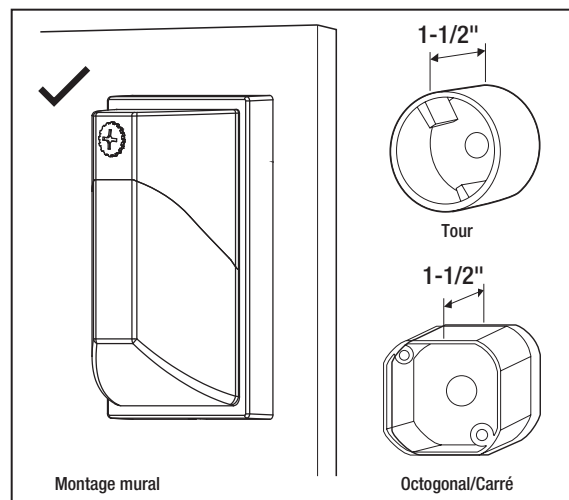

# INSTALLATION

## 1. COUPER L'ÉLECTRICITÉ

- Vérifiez que l'interrupteur mural est en position OFF.
- Coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente la boîte de sortie sur laquelle vous travaillez.
- Pour les fusibles à visser, dévissez le fusible qui alimente la boîte de sortie sur laquelle vous travaillez.



**AVERTISSEMENT:** Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation au niveau du fusible ou du disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.



## 2. RETRAIT DU SUPPORT DE MONTAGE

- Desserrez les vis de la base de montage (B) à l'aide d'un tournevis cruciforme et retirez le support de montage (C).

**REMARQUE:** Les vis de la plaque de montage (B) sont pré-assemblées sur le luminaire.

## 3. PERCER DES TROUS SUR LE SUPPORT DE MONTAGE ET FIXER LE FIL D'INSTALLATION MAINS LIBRES



- Mesurez la distance des trous filetés de montage sur la boîte de jonction et trouvez les trous correspondants dans le support de montage du luminaire (C) qui s'alignent correctement avec la boîte de jonction.
- Accrochez le support de montage sur la boîte de jonction avec des vis (AA).
- Prenez la tête ronde « sphérique » du fil mains libres (F), attachée à l'arrière du support de montage de la boîte de jonction (C) et placez-la derrière l'encoche centrale inférieure du support de montage (C).
- Assurez-vous que le luminaire peut maintenant pendre librement pour permettre une connexion mains libres des fils électriques.

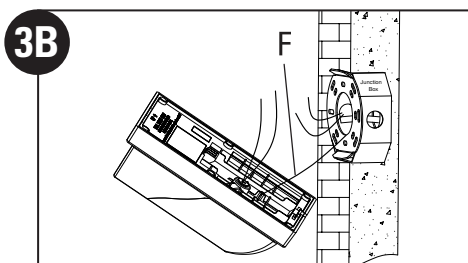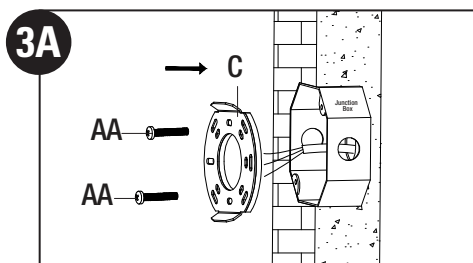

## 4. RÉALISATION DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

- Suivez les instructions de câblage ci-dessous pour effectuer les connexions électriques. (Fig. 4A)
- Si nécessaire, dénudez 3/8 po d'isolant des fils de la boîte de jonction ou du luminaire (A). (Fig. 4B)
- Connectez le fil noir du luminaire au fil noir d'alimentation (ligne (+)) et le fil blanc du luminaire au fil blanc d'alimentation (commun (-)) en tordant les fils exposés ensemble et en utilisant les serre-fils (BB). Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils lâches.

**NOTE:** Hold stripped ends near each other and align any frayed strands (do not twist wires). Push the wires into wire nut (BB) and use your fingers to twist the wire nut clockwise until tight. Check for tightness by pulling wires.

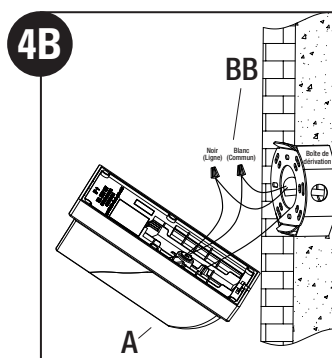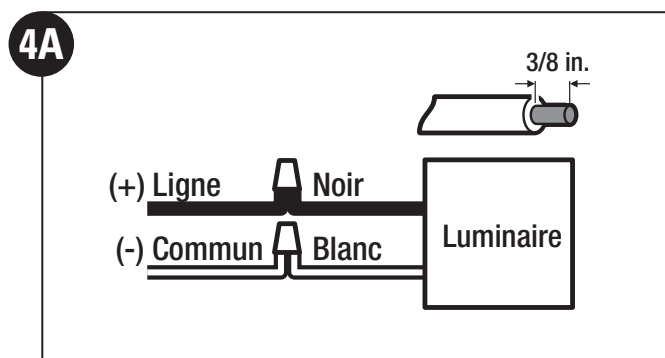





## 5. FIXATION DU LUMINAIRE SUR LE SUPPORT DE MONTAGE

- Fixer le luminaire (A) sur le support de montage (C) à l'aide des vis (B) précédemment retirées.
- Fermez le luminaire en serrant les vis de la base de montage (B).

## 6. CALFEUTRAGE AUTOUR DU LUMINAIRE

- Calfeutrez autour de la plaque de montage (D) et de la surface avec du mastic silicone (à acheter séparément).

**REMARQUER:** Ne pas calfeutrer correctement autour de la surface et de la plaque de montage (D) pourrait entraîner des dégâts d'eau et n'est pas couvert par la garantie.

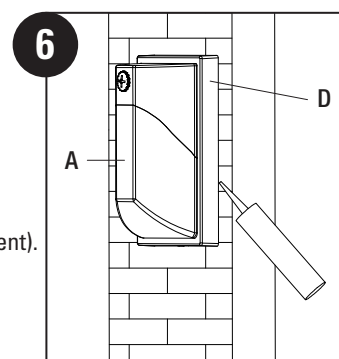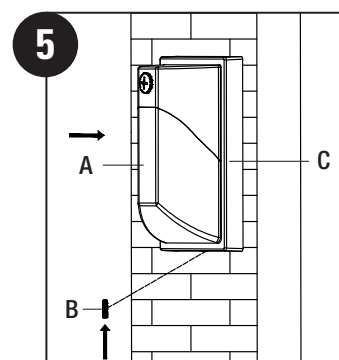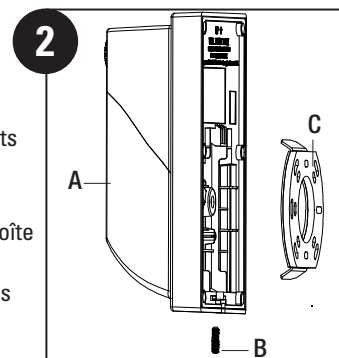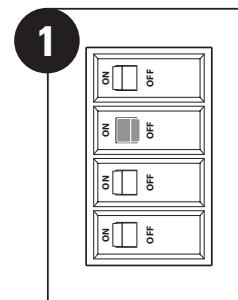




## OPÉRATION

### SÉLECTION DU MODE CRÉPUSCULE À L'AUBE OU DU MODE ACTIVÉ PAR INTERRUPTEUR

#### Option 1 : fonctionnement du crépuscule à l'aube

Le fonctionnement du crépuscule à l'aube permet au luminaire de s'allumer automatiquement lorsqu'il fait noir à l'extérieur et de s'éteindre lorsque le soleil se lève, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

- Pour activer le fonctionnement du crépuscule à l'aube, retirez le couvercle du capuchon de la cellule photoélectrique (E) et assurez-vous que l'interrupteur de la cellule photoélectrique est en position ON et laissez-le sur ON en tout temps et assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.
- Assurez-vous que l'interrupteur alimentant la prise connectée au luminaire est en position ON et laissez-le allumé en tout temps pour permettre à la fonctionnalité du crépuscule à l'aube de fonctionner automatiquement.

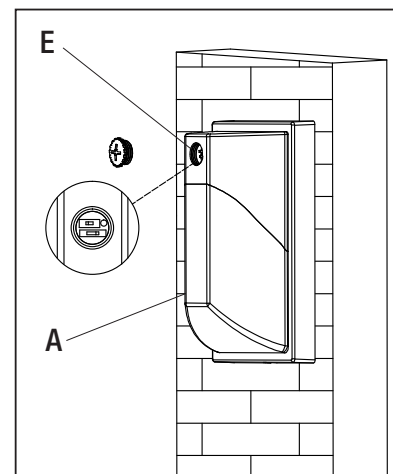

**IMPORTANT:** Pour tester si le luminaire (A) et la cellule photoélectrique (E) fonctionnent correctement, mettez le luminaire sous tension et couvrez la cellule photoélectrique pour allumer le luminaire. Faites briller une lumière dans la cellule photoélectrique pour voir si le luminaire s'éteint.

**REMARQUE:** Si la cellule photoélectrique (E) est située dans une zone très ombragée, la cellule photoélectrique peut ne pas détecter suffisamment de lumière et peut allumer le luminaire.

#### Option 2: Commutateur activé

- Le fonctionnement activé par interrupteur permet au luminaire de s'allumer et de s'éteindre en basculant un interrupteur qui contrôle l'électricité alimentant le luminaire. Le luminaire ne s'allumera pas et ne s'éteindra pas automatiquement, mais il est contrôlé manuellement.
- Pour activer le fonctionnement activé par l'interrupteur, laissez l'interrupteur de la cellule photoélectrique en position OFF.

### SÉLECTION DE L'INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT CCT ET PHOTO-CELLULE

Retirez le capuchon du commutateur CCT E et sélectionnez le commutateur DIP pour régler le CCT ou la cellule photoélectrique sur les paramètres souhaités.

|                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>CCT<br/>sélectionnable<br/>Paramètre</b>         |    |    |  | Remarque:<br>4000K est<br>défaut<br>paramètre |
|                                                     | 3000K                                                                                 | 4000K                                                                                 | 5000K                                                                               |                                               |
| <b>Réglage de la<br/>cellule<br/>hotoélectrique</b> |  |  | Remarque:<br>ON est le réglage<br>par défaut                                        |                                               |
|                                                     | ON                                                                                    | OFF                                                                                   |                                                                                     |                                               |

## CUIDADO Y LIMPIEZA

- Apague la fuente de alimentación principal antes de limpiar el producto. Para prolongar la apariencia original, limpie la lámpara solo con agua limpia y un paño suave y húmedo.
- No utilice limpiadores abrasivos o limpiadores que contengan alcohol. No aplique pinturas, solventes ni ningún otro producto químico en esta lámpara. Podrían causar un deterioro prematuro del acabado y anular la garantía.
- No rocíe el artefacto de iluminación con una manguera o hidrolavadora.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                     | CAUSA POSIBLE                                                      | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz no se enciende.                       | No hay energía para el dispositivo.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el disyuntor está disparado.</li> <li>• Confirme que el interruptor de pared esté ENCENDIDO. Verifique que el cableado a la lámpara sea correcto (APAGUE la energía de la lámpara de antemano).</li> </ul>                                                                                                                                     |
|                                              | El dispositivo detecta la luz del día.                             | Cubra la fotocélula. espere un momento hasta que el aparato se encienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| La luz se enciende y se apaga continuamente. | El sensor de luz de la fotocélula está detectando la luz reflejada | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reubique la lámpara en un lugar donde no haya luz reflejada.</li> <li>• O coloque la cubierta de la fotocélula opcional sobre el sensor de luz de la fotocélula y use el interruptor de pared para ENCENDER y APAGAR la luz.</li> </ul>                                                                                                                     |
| La luz parpadea.                             | La lámpara conectada a través de un regulador de intensidad        | No utilice un interruptor de atenuación para controlar la lámpara. Reemplace el atenuador con un interruptor de encendido/apagado estándar.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La luz permanece ENCENDIDA.                  | El sensor de luz está en un área sombreada.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda una linterna en el sensor de luz y espere un minuto. Si la luz se APAGA, se debe mover la lámpara a un lugar con suficiente luz durante el día para que funcione el sensor de luz.</li> <li>• O coloque la cubierta opaca opcional sobre el sensor de luz de la fotocélula y use el interruptor de pared para ENCENDER y APAGAR la luz.</li> </ul> |
|                                              | El sensor de luz está defectuoso.                                  | Si la luz no se apaga cuando se enciende una linterna en el sensor de luz durante un minuto, entonces el sensor puede estar defectuoso. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.                                                                                                                                                                                                  |



**REMARQUE:** La cellule photoélectrique (E) a un court retard afin de réduire sa sensibilité aux changements brusques de lumière. Lors du test, allumez une lumière et couvrez la cellule photoélectrique pendant une courte période pour vérifier si le luminaire fonctionne correctement.

## GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA GARANTIE SUIVANTE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'IL SOIT EXPRESS, IMPLICITE OU LÉGAL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUT GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions garantit aux clients que, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, les produits Cooper Lighting Solutions seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication. L'obligation de Cooper Lighting Solutions en vertu de cette garantie est expressément limitée à la fourniture de produits de remplacement. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial du produit. Un reçu de l'acheteur ou une autre preuve de la date d'achat originale acceptable par Cooper Lighting Solutions est requis avant que l'exécution de la garantie ne soit rendue. Cette garantie ne s'applique pas aux produits Cooper Lighting Solutions qui ont été modifiés ou réparés, qui ont fait l'objet de négligence, d'abus, mauvaise utilisation ou accident (y compris les dommages d'expédition). Cette garantie ne s'applique pas aux produits non fabriqués par Cooper Lighting Solutions qui ont été fournis, installés et/ou utilisés conjointement avec les produits Cooper Lighting Solutions. Les dommages au produit causés par le remplacement des ampoules ou la corrosion ou la décoloration des composants en laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :** EN AUCUN CAS Cooper Lighting Solutions NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS (PEU IMPORTE LA FORME DE L'ACTION, QU'ELLE SOIT CONTRACTUELLE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU DÉLICTEUELLE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS ; DE PLUS, LA RESPONSABILITÉ DE Cooper Lighting Solutions POUR TOUTE RÉCLAMATION OU DOMMAGE RÉSULTANT DES PRÉSENTES CONDITIONS OU LIÉES À CES CONDITIONS OU À LA FABRICATION, LA VENTE, LA LIVRAISON, L'UTILISATION, LA MAINTENANCE, LA RÉPARATION OU LA MODIFICATION DES PRODUITS D'ÉCLAIRAGE COOPER, OU LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE PAR CELLE-CI, NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DES PRODUITS Cooper Lighting Solutions DONNANT LIEU À UNE RÉCLAMATION. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE NE SERA ACCEPTÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER DES APPAREILS.

Pour obtenir un service de garantie, veuillez contacter Cooper Lighting Solutions au 1-800-334-6871, appuyez sur l'option 2 pour le service client, ou par e-mail [ConsumerProducts@Cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@Cooperlighting.com) et incluez les informations suivantes :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu d'achat
- Catalogue et achat en quantité
- Description détaillée du problème

Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'un numéro d'autorisation de retour de marchandises émis par la Société et doivent être retournés en port payé. Tout produit reçu sans numéro d'autorisation de retour de marchandise de la part de la Société sera refusé. Cooper Lighting Solutions n'est pas responsable des marchandises endommagées pendant le transport. Les produits réparés ou remplacés sont soumis aux termes de cette garantie et sont inspectés lorsqu'ils sont emballés. Les dommages évidents ou cachés qui sont causés pendant le transport doivent être signalés immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être déposée auprès de lui.

Les reproductions de ce document sans l'autorisation écrite préalable de Cooper Lighting Solutions sont strictement interdites.

Pour obtenir de l'aide, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à [ConsumerProducts@Cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@Cooperlighting.com)

Imprimé en chine

**Antes de instalar la lámpara, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con las secciones Hardware incluido y Contenido del paquete. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar, instalar u operar esta lámpara.**

**Tiempo estimado de instalación: 20 minutos**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL APLICABLE Y LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS PELIGROS INVOLUCRADOS.

- Lea y comprenda todo este manual antes de intentar ensamblar, instalar u operar esta lámpara.
- Guarde estas instrucciones y advertencias
- Esta lámpara requiere una fuente de alimentación de 120 V CA. Cualquier otra conexión anula la garantía.
- El accesorio debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado.
- Esta lámpara debe estar correctamente conectada a tierra.
- Asegúrese de que las conexiones estén seguras utilizando tuercas para cables, tapones de engarce u otros dispositivos de conexión aprobados por UL.
- Este accesorio debe instalarse al aire libre en una pared o un poste.
- Desmontar su dispositivo anulará la garantía.
- Siempre APAGUE la energía antes de ajustar o reparar esta lámpara, use zapatos con suela de goma y use una escalera de madera o aislada (sin conexión a tierra).
- Este producto puede contener sustancias químicas que se sabe que son peligrosas. Lávese bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar el producto.

### ADVERTENCIA

**LEER Y SEGUIR  
ESTAS INSTRUCCIONES**



**ADVERTENCIA:** Antes de la instalación o el mantenimiento, desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible. Coloque cinta sobre el interruptor del disyuntor y verifique que la luz esté APAGADA.



**ADVERTENCIA: RIESGO DE FUEGO.**  
Mantenga los cabezales de las lámparas a una distancia mínima de 76 mm (3 pulg.) de materiales combustibles.



**PRECAUCIÓN: PELIGRO DE QUEMADURAS.**  
Deje que la lámpara se enfríe antes touching.

**NOTAR:** No conecte este accesorio a un interruptor de atenuación.

**NOTAR:** Las regulaciones de la FCC establecen que cualquier cambio o modificación no autorizados a este equipo que no haya sido aprobado expresamente por el fabricante podría anular la autorización del usuario para operar este equipo.



**IMPORTANTE:** Este dispositivo cumple con la parte 15 Clase A de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra daños interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

## PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

**NOTA:** La base de montaje (C) se monta en cajas de conexiones estándar empotradas o directamente en la superficie. La caja de conexiones debe tener al menos 1-1/2 pulgadas de profundidad para una instalación adecuada para una aplicación de montaje empotrado.

### REVISE ESTA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR UNA INSTALACIÓN EXITOSA:

1. Utilice una caja de conexiones empotrada estándar como la que se muestra a continuación para montar la lámpara.
2. Para garantizar un funcionamiento adecuado desde el anochecer hasta el amanecer, asegúrese de que la fotocélula esté orientada en la parte superior para una instalación de montaje en pared, en un área que recibe luz del día. No lo coloque demasiado cerca de superficies reflectantes.
3. Al instalar dos accesorios en un interruptor, asegúrese de que el interruptor esté clasificado para una carga inductiva de al menos 1A.

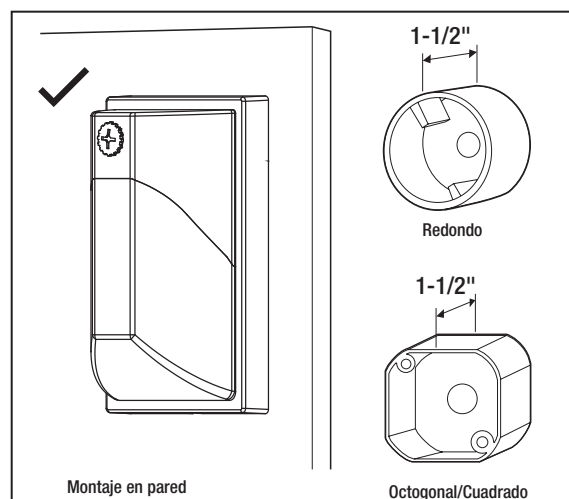

# INSTALACIÓN

## 1. APAGANDO LA ELECTRICIDAD

- Verifique que el interruptor de pared esté en la posición APAGADO.
- Apague la energía en el disyuntor que suministra energía a la caja de salida en la que está trabajando.
- Para los fusibles de tipo atornillable, desenrosque el fusible que suministra energía a la caja de salida en la que está trabajando.



**ADVERTENCIA:** Riesgo de shock eléctrico. Desconecte la energía en el fusible o disyuntor antes de la instalación o el mantenimiento.





## 2. EXTRACCIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

- Afloje los tornillos de la base de montaje (B) con un destornillador Phillips y retire el soporte de montaje (C).

**NOTA:** Los tornillos de la placa de montaje (B) vienen preensamblados en la lámpara.

## 3. PERFORACIÓN DE AGUJEROS EN EL SOPORTE DE MONTAJE Y CONEXIÓN DEL CABLE DE INSTALACIÓN DE MANOS LIBRES



- Mida la distancia de los orificios roscados de montaje en la caja de empalmes y busque los orificios correspondientes en el soporte de montaje de la lámpara (C) para alinearlos correctamente con la caja de empalmes.
- Cuelgue el soporte de montaje en la caja de conexiones con tornillos (AA).
- Tome la cabeza redonda en forma de "bola" del cable de manos libres (F), unido a la parte posterior del soporte de montaje de la caja de conexiones (C) y colóquelo detrás de la muesca inferior central del soporte de montaje (C).
- Asegúrese de que la lámpara ahora pueda colgar libremente para permitir la conexión manos libres de los cables eléctricos.

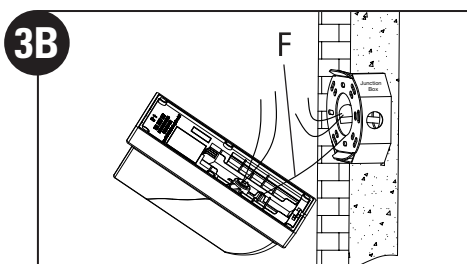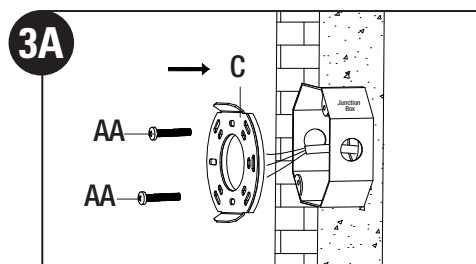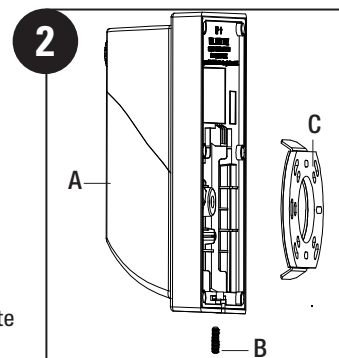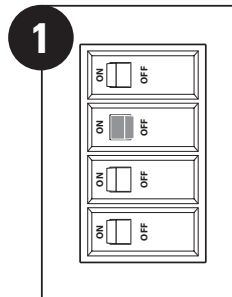

## 4. REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Siga las instrucciones de cableado que se proporcionan a continuación para realizar las conexiones eléctricas. (Figura 4A)
- Si es necesario, pele 3/8 pulg. de aislamiento de los cables de la caja de empalmes o de la lámpara (A). (Figura 4B)
- Conecte el cable negro de la lámpara al cable negro de suministro (línea (+)) y el cable blanco de la lámpara al cable blanco de suministro ((-) común) retorciendo los cables expuestos y usando las tuercas para cables (BB). Asegúrese de que no haya cables sueltos.

**NOTA:** Sostenga los extremos pelados uno cerca del otro y alinee los hilos deshilachados (no retuerza los cables). Empuje los cables en la tuerca para cables (BB) y utilice los dedos para girar la tuerca para cables en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede apretada. Compruebe la estanqueidad tirando de los cables.

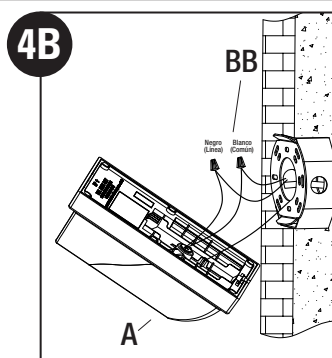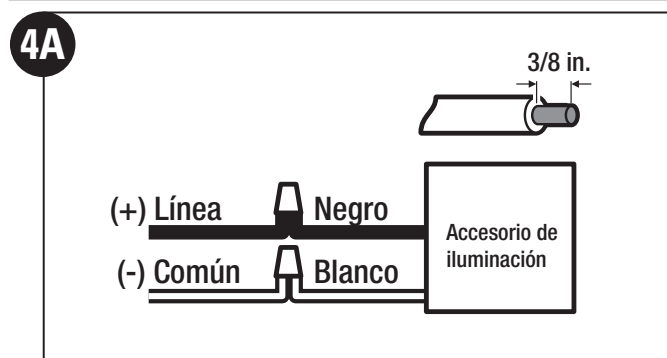


5. ASEGURANDO LA LUZ EN EL SOPORTE DE MONTAJE

- Fijación de la lámpara (A) en el soporte de montaje (C) con los tornillos (B) que se quitaron anteriormente.
- Cierre la luminaria apretando los tornillos de la base de montaje (B).

6. CASTELLADO ALREDEDOR DEL APARATO DE LUZ

- Selle alrededor de la placa de montaje (D) y la superficie con sellador de silicona (se compra por separado).

**NOTAR:** No calafatear adecuadamente alrededor de la superficie y la placa de montaje (D) podría provocar daños por agua y no está cubierto por la garantía.

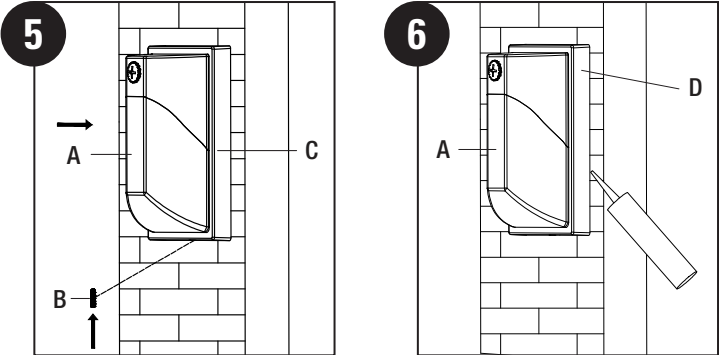


OPERACIÓN

SELECCIÓN DEL MODO ACTIVADO POR INTERRUPTOR O ANOCHECER-A-AMANECER

Opción 1: funcionamiento desde el anochecer hasta el amanecer

La operación desde el anochecer hasta el amanecer permite que la lámpara se encienda automáticamente cuando está oscuro afuera y se apague cuando sale el sol, lo que le permite ahorrar energía.

- TPara habilitar la operación de anochecer a amanecer, retire la tapa de la fotocélula (E) y asegúrese de que el interruptor de la fotocélula esté en la posición de ENCENDIDO y déjelo ENCENDIDO en todo momento y asegúrese de que no esté obstruido.
- Asegúrese de que el interruptor que alimenta el tomacorriente conectado a la lámpara esté en la posición de ENCENDIDO y déjelo ENCENDIDO en todo momento para permitir que la funcionalidad del anochecer al amanecer funcione automáticamente.

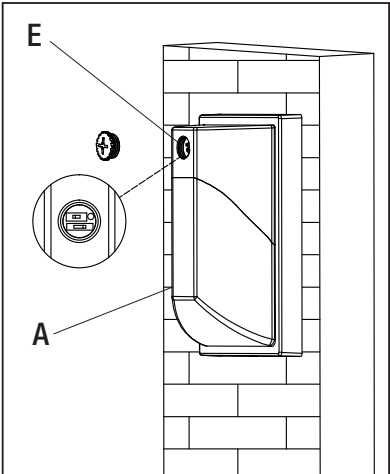

**! IMPORTANTE:** Para probar si la lámpara (A) y la fotocélula (E) funcionan correctamente, encienda la lámpara y cubra la fotocélula para encenderla. Encienda una luz en la fotocélula para ver si el aparato se apaga.

**NOTA:** Si la fotocélula (E) está ubicada en un área con mucha sombra, es posible que la fotocélula no detecte suficiente luz y encienda la lámpara.

Opción 2: activado por interruptor

- La operación activada por interruptor permite que la lámpara se encienda y se apague al accionar un interruptor que controla la electricidad que alimenta la lámpara. La lámpara no se ENCIENDE y APAGA automáticamente, sino que se controla manualmente.
- Para habilitar la operación activada por interruptor, deje el interruptor de la fotocélula en la posición APAGADO.

SELECCIÓN DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DE CCT Y FOTOCÉLULAS

Quite la tapa del interruptor CCT E y seleccione el interruptor DIP para configurar CCT o Photocell a la configuración deseada.

|                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>CCT<br/>seleccionable<br/>Ajuste</b>          |  |  |  | <b>Notar:<br/>4000K es<br/>defecto<br/>ajuste</b> |
|                                                  | 3000K                                                                               | 4000K                                                                               | 5000K                                                                               |                                                   |
| <b>Ajuste de la<br/>célula<br/>fotoeléctrico</b> |  |  | <b>Notar:<br/>ENCENDIDO es la<br/>configuración<br/>predeterminada</b>              |                                                   |
|                                                  | ON                                                                                  | OFF                                                                                 |                                                                                     |                                                   |

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Apague la fuente de alimentación principal antes de limpiar el producto. Para prolongar la apariencia original, limpie la lámpara solo con agua limpia y un paño suave y húmedo.
- No utilice limpiadores abrasivos o limpiadores que contengan alcohol. No aplique pinturas, solventes ni ningún otro producto químico en esta lámpara. Podrían causar un deterioro prematuro del acabado y anular la garantía.
- No rocíe el artefacto de iluminación con una manguera o hidrolavadora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA                                     | CAUSA POSIBLE                                                      | SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz no se enciende.                       | No hay energía para el dispositivo.                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe si el disyuntor está disparado.</li><li>• Confirme que el interruptor de pared esté ENCENDIDO. Verifique que el cableado a la lámpara sea correcto (APAGUE la energía de la lámpara de antemano).</li></ul>                                                                                                                                     |
|                                              | El dispositivo detecta la luz del día.                             | Cubra la fotocélula. espere un momento hasta que el aparato se encienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| La luz se enciende y se apaga continuamente. | El sensor de luz de la fotocélula está detectando la luz reflejada | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reubique la lámpara en un lugar donde no haya luz reflejada.</li><li>• O coloque la cubierta de la fotocélula opcional sobre el sensor de luz de la fotocélula y use el interruptor de pared para ENCENDER y APAGAR la luz.</li></ul>                                                                                                                     |
| La luz parpadea.                             | La lámpara conectada a través de un regulador de intensidad        | No utilice un interruptor de atenuación para controlar la lámpara. Reemplace el atenuador con un interruptor de encendido/apagado estándar.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| La luz permanece ENCENDIDA.                  | El sensor de luz está en un área sombreada.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Encienda una linterna en el sensor de luz y espere un minuto. Si la luz se APAGA, se debe mover la lámpara a un lugar con suficiente luz durante el día para que funcione el sensor de luz.</li><li>• O coloque la cubierta opaca opcional sobre el sensor de luz de la fotocélula y use el interruptor de pared para ENCENDER y APAGAR la luz.</li></ul> |
|                                              | El sensor de luz está defectuoso.                                  | Si la luz no se apaga cuando se enciende una linterna en el sensor de luz durante un minuto, entonces el sensor puede estar defectuoso. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.                                                                                                                                                                                               |

**NOTA:** La fotocélula (E) tiene un breve retraso para reducir su sensibilidad a los cambios bruscos de luz. Al realizar la prueba, encienda una luz y cubra la fotocélula durante un breve período de tiempo para comprobar si el accesorio funciona correctamente.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN PARTICULAR.

Cooper Lighting Solutions garantiza a los clientes que, durante un período de cinco años a partir de la fecha de compra, los productos de Cooper Lighting Solutions estarán libres de defectos de materiales y mano de obra. La obligación de Cooper Lighting Solutions bajo esta garantía se limita expresamente a la provisión de productos de reemplazo. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto. Se requiere un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions antes de que se rinda el cumplimiento de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que hayan sido alterados o reparados, que hayan sido sujetos a negligencia, abuso , mal uso o accidente (incluidos los daños de envío). Esta garantía no se aplica a productos no fabricados por Cooper Lighting Solutions que hayan sido suministrados, instalados y/o utilizados junto con productos de Cooper Lighting Solutions. Esta garantía no cubre los daños al producto causados por el reemplazo de bombillas o la corrosión o decoloración de los componentes de latón.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: EN NINGÚN CASO Cooper Lighting Solutions SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES (INDEPENDIEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O AGRAVIO, INCLUYENDO NEGLIGENCEIA), NI POR LUCRO CESANTE; LA RESPONSABILIDAD DE Cooper Lighting Solutions POR CUALQUIER RECLAMACIÓN O DAÑO QUE SURJA O ESTÉ RELACIONADO CON ESTOS TÉRMINOS O LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING, O EL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO, EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE Cooper Lighting Solutions QUE DA LUGAR A UNA RECLAMACIÓN. NO SE ACEPTARÁN CARGOS DE MANO DE OBRA PARA RETIRAR O INSTALAR ARTEFACTOS.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Cooper Lighting Solutions al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para Servicio al cliente o envíe un correo electrónico a [ConsumerProducts@Cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@Cooperlighting.com) e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de compra
- Catálogo y compra por cantidad
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben ir acompañados de un Número de autorización de devolución de mercancías emitido por la Compañía y deben devolverse con flete prepago. Cualquier producto recibido sin un Número de Autorización de Devolución de Bienes de la Compañía será rechazado. Cooper Lighting Solutions no es responsable de la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionarán cuando estén empacados. Los daños evidentes u ocultos que se produzcan durante el transporte deben informarse de inmediato al transportista que realiza la entrega y presentarle una reclamación.

Las reproducciones de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting Solutions están estrictamente prohibidas.

Para obtener ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíenos un correo electrónico a [ConsumerProducts@Cooperlighting.com](mailto:ConsumerProducts@Cooperlighting.com)

Impreso en China



Cooper Lighting Solutions  
1121 Highway 74 South  
Peachtree City, GA 30269  
P: 770-486-4800  
[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

© 2020 Cooper Lighting Solutions  
All Rights Reserved  
Printed in USA  
Imprimé aux États-Unis  
Impreso en los EE. UU.  
Publication No. IL51880122  
August 2022

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.