

IL51836225

HALO

LED Security Floodlight with Motion Sensor (Battery)**Projecteur de sécurité à DEL avec détecteur de mouvement (Pile)****Foco de seguridad LED con sensor de movimiento (Batería)**

SEC1HSBATMBLK


SEC2HSBATMBLK

SEC3HSBATMBLK


SEC1HSBATMWH

SEC2HSBATMWH

SEC3HSBATMWH

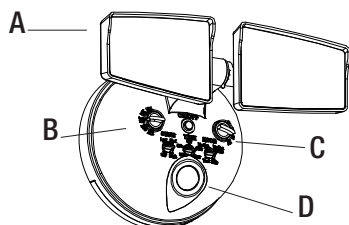PACKAGING CONTENTS | CONTENU DE L'EMBALLAGE | CONTENIDOS DEL EMBALAJE

Part	Description	Quantity
A	Light fixture Luminaire Lámpara	1
B	CCT Selection knob Bouton de sélection CCT Perilla de selección CCT	1
C	Lumen Selection knob Bouton de sélection de lumière Perilla de selección de lúmenes	1
D	Motion Sensor Détecteur de mouvement Sensor de movimiento	1

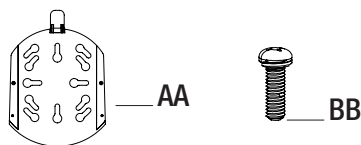HARDWARE INCLUDED | MATÉRIEL INCLUS | HERRAJES INCLUIDOS

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket Support de montage Soporte de montaje	1
BB	#8-32 x 3/4 in. Wall mount/junction box screws Vis de montage mural/ boîte de jonction Tornillos para montaje en pared/caja de conexiones	2

ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

1. Philips Screwdriver
2. Safety Goggles
3. Outdoor Weatherproof Silicone Sealant
4. Wire Strippers /Cutter
5. Circuit Tester
6. Work Gloves
7. Ladder
8. Power Drill

ARTICLES REQUIS


(À acheter séparément)

1. Tournevis à tête cruciforme
2. Lunettes de protection
3. Scellant en silicone à l'épreuve des intempéries
pour l'extérieur
4. Pince à dénuder/couper les fils
5. Testeur de circuit
6. Gants de travail
7. Échelle
8. Perceuse électrique

ELEMENTOS NECESARIOS

(Se compran por separado)

1. Destornillador Philips
2. Gafas de seguridad
3. Sellador de silicona resistente a la intemperie
4. Pelador/cortador de cable
5. Probador de circuitos
6. Guantes de trabajo
7. Escalera
8. Taladro eléctrico

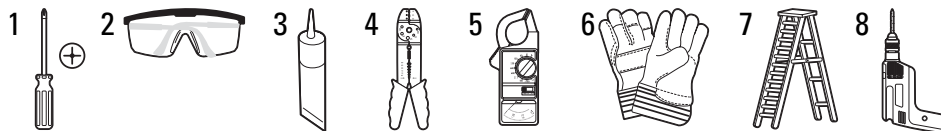

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the hardware Included and Package contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate this light fixture. Estimated installation time: 20 minutes

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec celles des sections présentant la quincaillerie incluse et le contenu de l'emballage. En cas de pièce manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner cet appareil d'éclairage. Temps d'installation estimé : 20 minutes

Antes de instalar la luminaria, asegúrese de que estén todas las piezas. Compare las piezas con las secciones de los herrajes incluidos y los contenidos del embalaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar esta luminaria. Tiempo estimado de instalación: 20 minutos

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND LOCAL BUILDING CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install or operate this light fixture.
- Save these instructions and warnings.
- This lighting fixture requires 3 nos 1.5V D-type dry alkaline battery. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician.
- Suitable for wall mount or eave mount only. NOT suitable for ground mount installation.
- Disassembling your fixture will void the warranty.
- Always turn OFF the power before adjusting or servicing this light fixture, wear rubber soled shoes and use a wooden or insulated (non-grounded) ladder.
- This product may contain chemicals known to be hazardous. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching the product.
- Not suitable for coastal construction applications

**WARNING**

READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** Make sure there are batteries inside the battery compartment before installation

**WARNING:** RISK OF FIRE. Keep the lamp heads at least 3 in. (76 mm) from combustible materials.

**CAUTION:** BURN HAZARD. Allow the light fixture to cool before touching.

NOTICE: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

**IMPORTANT:** This lighting fixture complies with part 15 Class B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PREPARING FOR INSTALLATION

**IMPORTANT:** Mounting bracket mounts to recessed mounted standard junction boxes. Junction box must be at least 1-1/2 inch in depth for proper installation for recessed mount application.(Fig. A)

REVIEW THIS INFORMATION TO ENSURE A SUCCESSFUL INSTALLATION:

- Suggested install height 8-15 feet above the ground.
- This fixture is designed for wall or eave mount to a standard junction box only. Mount fixture to a grounded, recessed-mounted standard junction box marked for use in wet locations. (Fig. A)

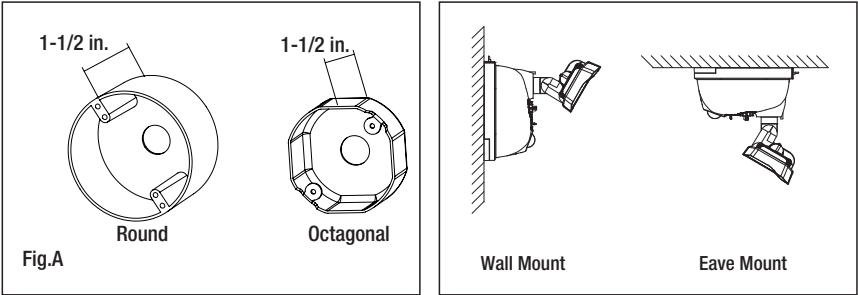

INSTALLATION

1. INSTALLING BATTERY


- Remove back cover of fixture by removing 3 screws. (Fig. 1)
- Mount 3 nos. D-type cells as per polarity connection terminals (batteries not included)
- Assemble cover over batteries again with 3 screws
- Check if fixture turns on after pressing power button on front side

2. MOUNTING YOUR FIXTURE

- Line up the slots on the mounting bracket (AA) with the holes on your junction box.
- Using (2) #8 screws (BB) (depending on size of the holes in your junction box), attach the mounting bracket (AA) to your junction box (Fig. 2).

3. ATTACHING FIXTURE TO THE MOUNTING BRACKET


- Slide fixture onto the bracket from top side.
- Adjust light fixture to desired position and move the head to aim.

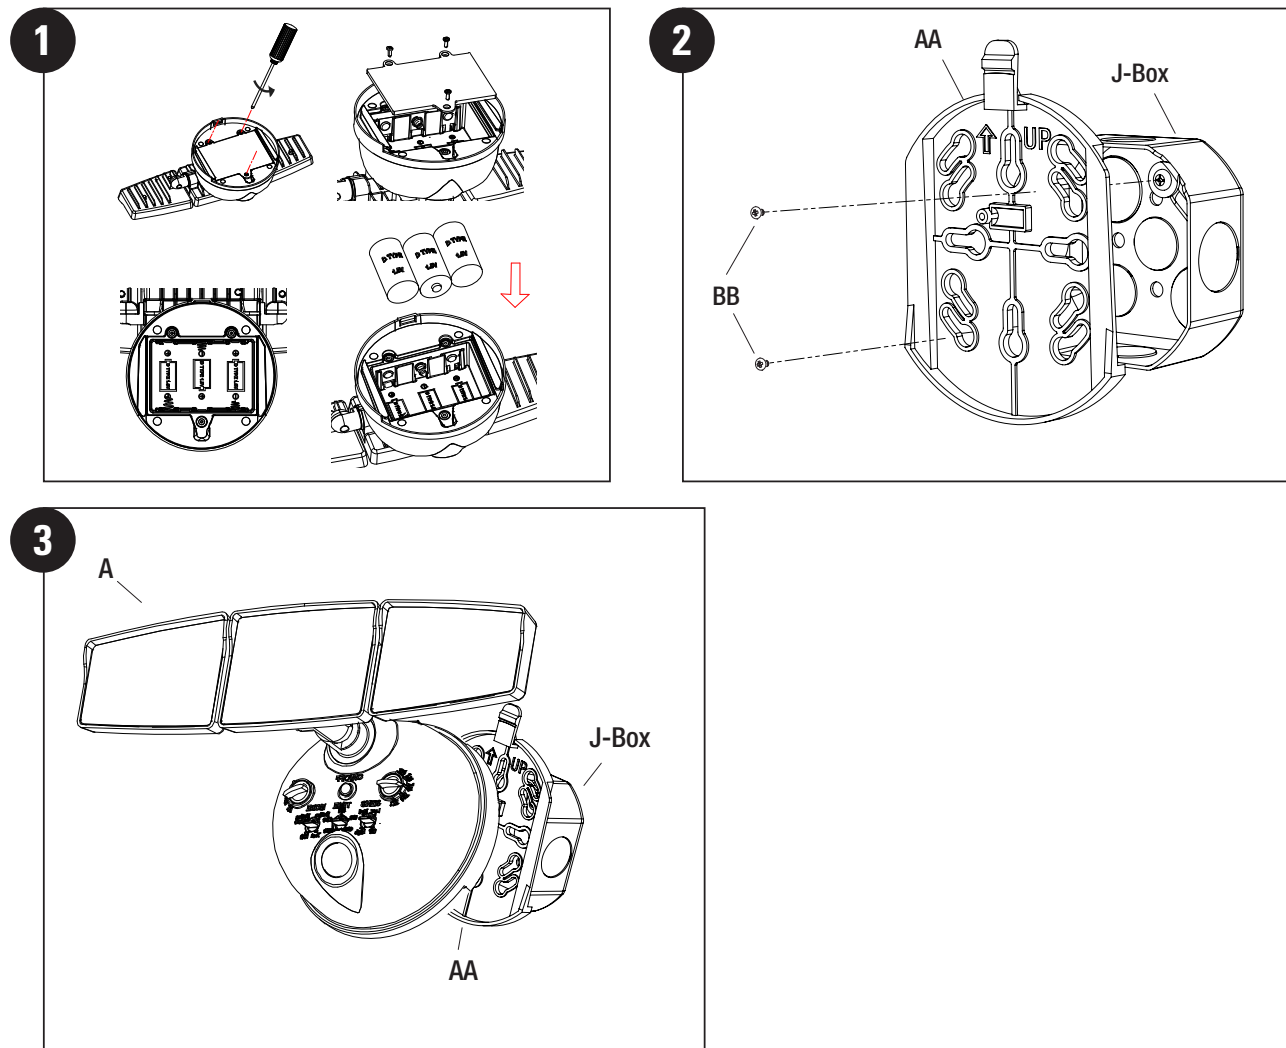

OPERATION


1. ADJUSTING THE LUMEN OUTPUT

- This product features selectable lumen output.
- Choose between four preset lumen outputs on the dial of the base housing before, during, or after installation
- Rotate the dial so the arrow points toward the desired setting.
- DO NOT USE a power tool or over-rotate the dial.

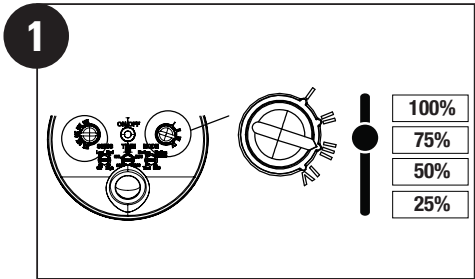

2. ADJUSTING THE CCT (COLOR TEMPERATURE)

- This product features 5 selectable CCT.
- Choose between 5 preset color temperatures on the dial of the base housing before, during, or after installation.
- Rotate the dial so the arrow points toward the desired setting.
- DO NOT USE a power tool or over-rotate the dial.

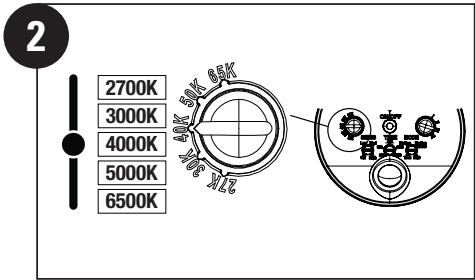


3. MOTION SENSOR CONTROL

- When using the fixture for the first time, rotate MODE knob on bottom of the sensor to “TEST”.
- Turn the arrow on the SENSIVITY knob to a “High”
- Press the power switch and the lamp will quickly enter the test mode.
- Aim sensor head toward desired detection area. The motion sensor should be aimed down from the horizontal plane by a 5°–15° angle.
- Walk across the detection zone at the farthest distance you wish your motion sensor to detect motion.
- Adjust sensor head angle until you get desired results. Lights will turn off 2-4 seconds after all motion stops.

NOTE: For maximum range performance, allow fixture to operate in any mode (with power to the unit) for at least 48 hours.

- To set the ON time, rotate duration knob arrow to point to the desired time setting within the range (up to 180 sec). This will be the duration the light stays on at full output after motion is detected.
- Select the “Sensitivity” by rotating the knob to the desired setting.

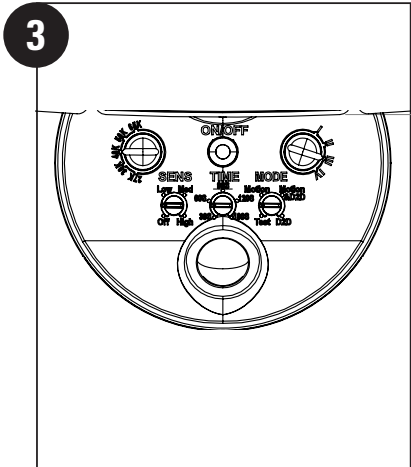

4. SELECTING YOUR DESIRED FEATURE

MODE	PROCEDURE (DIAL/SWITCH POSITION)	RESULT
Test Mode: Mode is designed to test the fixture normal operation.	MODE: Test SENSITIVITY: Any/ desired position TIMER: Any/ desired position POWER SWITCH: ON	Lights should turn ON with motion both day and night. Lights should turn OFF after 2-4s.
Dusk to Dawn Mode: Mode is designed to operate in DTD mode.	MODE: DTD SENSITIVITY: Any/ desired position TIMER: Any/ desired position POWER SWITCH: ON	Lights will not turn on immediately if it's not dark. At dark light will turn ON and automatically turn OFF after Sunrise.
Motion Mode: Mode is designed for fixture to operate with motion detection	MODE: Motion SENSITIVITY: Any/ desired position TIMER: Any/ desired position POWER SWITCH: ON	Lights will turn ON everytime it detects motion. Remains ON for selected TIME and then turns OFF.
Motion & DTD Mode: Mode is designed to override motion fixture to operate in DTD mode during the day and then return to motion mode after sun down.	MODE: Motion&DTD SENSITIVITY: Any/ desired position TIMER: Any/ desired position POWER SWITCH: ON	Fixture gets activated At Dusk: On, 10% Output On Motion Event: On, 100% Output Motion no longer Detected: Revert back to 10% Output. At Dawn: Off

CARE AND CLEANING

- Shut off the main power switch before cleaning the product. To prolong the original appearance, clean the light fixture with clean water and a soft, damp cloth only.
- Do not use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol. Do not apply paints, solvents or any other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish and may void the warranty.
- Do not spray the light fixture with a hose or power washer.

TROUBLESHOOTING

Extreme hot or cold weather could affect the performance of the built-in sensors that detect body heat. The sensor will begin working normally once weather conditions return to normal.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The light does not turn ON at night.	There is no charge in the battery	• Try Charging by putting solar panel under Sun or Charge by USB-C
	Surrounding external ambient light is too bright. (If so, the unit may think it is daytime.)	• Re-aim the lamp head. • Relocate or reposition the unit away from the light.
The light cycles ON and OFF continuously at night.	• Dusk-to-Dawn sensor is sensing reflected light from the security light. • Light is in "TEST" mode.	• Re-aim the lamp head. • Reposition motion sensor. • Adjust the Angle of the photovoltaic panel to avoid sunlight.
The light stays ON during the day.	The sensor sensitivity is in the OFF position.	Adjust the sensor sensitivity to Low/Med/High.
	The light sensor is in a shaded area.	Reposition motion sensor.
	The controls on the bottom of the motion sensor are in "TEST" mode.	Change dial setting to DTD or Motion or Motion and DTD (not "TEST" mode).
Light stays ON full brightness at night and does not turn OFF	There is continuous motion in the detection zone.	• Make sure the sensor is not picking up moving objects such as trees, traffic, animals, etc. TEST FOR YOURSELF. • Test the motion sensor by covering up the front curved lens with cardboard to block the view. • If the light turns off then something in the detection zone is triggering the sensor. • Reposition the motion sensor or change the sensitivity (distance) of the sensor

3-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for a period of three years from the date of purchase, Cooper Lighting Solutions products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting Solutions is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Cooper Lighting Solutions products that have been altered or repaired, that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages).

This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting Solutions which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting Solutions products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY: IN NO EVENT SHALL COOPER LIGHTING SOLUTIONS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Cooper Lighting Solutions at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@Cooperlighting.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Cooper Lighting Solutions is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@Cooperlighting.com

Printed in Vietnam

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU NATIONAL ELECTRICAL CODE ET AUX CODES DE CONSTRUCTION RÉGIONAUX PAR UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT, AINSI QU'AVEC LES RISQUES INHÉRENTS.

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'assembler, d'installer ou d'utiliser ce luminaire.
- Gardez ces instructions et avertissements.
- Ce luminaire nécessite 3 piles alcalines sèches de type D de 1,5 V. Tout autre branchement annule la garantie.
- L'installation du luminaire doit être effectuée par des personnes expérimentées en câblage domestique ou par un électricien qualifié.
- Convient uniquement pour une installation murale ou en gouttière. Ne convient pas pour une installation au sol.
- Le démontage de votre luminaire annulera la garantie.
- Coupez toujours l'alimentation avant d'ajuster ou d'entretenir ce luminaire. Portez des chaussures à semelles en caoutchouc et utilisez une échelle en bois ou isolée (non reliée à la terre).
- Ce produit peut contenir des produits chimiques dangereux. Lavez-vous bien les mains après avoir installé, manipulé, nettoyé ou touché le produit.
- Ne convient pas aux applications de construction côtière.



AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE
CES INSTRUCTIONS



IMPORTANT

: Assurez-vous qu'il y a des piles à l'intérieur du compartiment à piles avant l'installation.



AVERTISSEMENT : RISQUE

D'INCENDIE. Les têtes de lampe doivent se trouver au moins 76 mm (3 po) de matières combustibles.



MISE EN GARDE : RISQUE DE BRÛLURE. Laissez refroidir l'appareil d'éclairage avant de le toucher.

AVIS : Les réglementations de la FCC mentionnent que toute modification et altération apportées à cet équipement n'étant pas expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.



IMPORTANT : Cet appareil d'éclairage est conforme à la partie 15, classe B, des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si ce matériel cause des parasites nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant le matériel et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de les éliminer en suivant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice
- Augmentez la distance entre le matériel et le récepteur.
- demandez de l'aide au détaillant ou à un technicien radio ou télé qualifié.

PRÉPARATION EN VUE DE L'INSTALLATION



IMPORTANT : Le support de montage s'installe aux boîtiers de jonction encastrés standards. La boîte de jonction doit être à une profondeur d'au moins 3,8 cm (1 1/2 po) pour répondre aux exigences d'une installation encastrée (Fig. A).

PASSEZ EN REVUE CES INFORMATIONS POUR GARANTIR UNE INSTALLATION RÉUSSIE :

- La hauteur d'installation suggérée est de 2,4 à 4,5 m (8 à 15 pi) au-dessus du sol.
- Ce luminaire est conçu pour être monté au mur ou sur l'avant-toit sur une boîte de jonction standard seulement. Raccordez le luminaire à une boîte de jonction encastrée et mise à la terre classique, marquée pour une utilisation dans des endroits humides. (Fig. A)


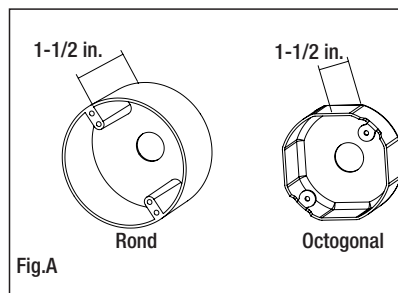


Fig.A

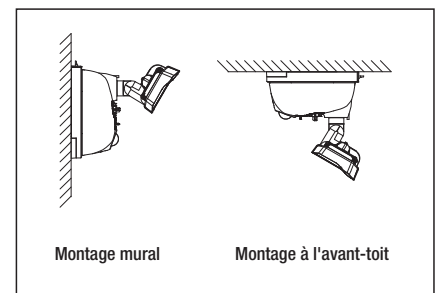

INSTALLATION

1. INSTALLATION DES PILES




- Retirez le couvercle arrière du luminaire en enlevant les 3 vis (Fig. 1).
- Installez 3 piles de type D en respectant la polarité des bornes (piles non comprises).
- Remettez le couvercle sur les piles avec 3 vis.
- Vérifiez que le luminaire s'allume après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation situé à l'avant.

2. MONTAGE DU LUMINAIRE

- Alignez les fentes du support de montage (AA) avec les trous de votre boîte de jonction.
- À l'aide de 2 vis n° 8 (BB) (selon la taille des trous de votre boîte de jonction), fixez le support de montage (AA) à votre boîte de jonction (Fig. 2).

3. FIXATION DU LUMINAIRE AU SUPPORT DE MONTAGE

- Faites glisser le luminaire sur le support par le haut.
- Ajustez le luminaire à la position désirée et orientez la tête.

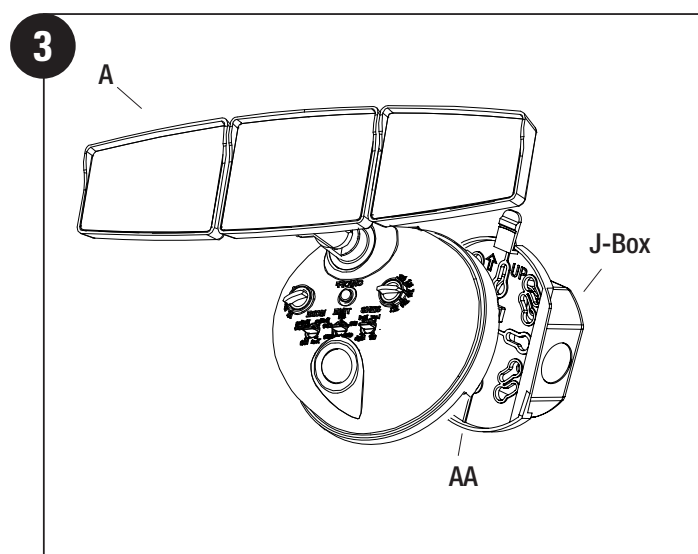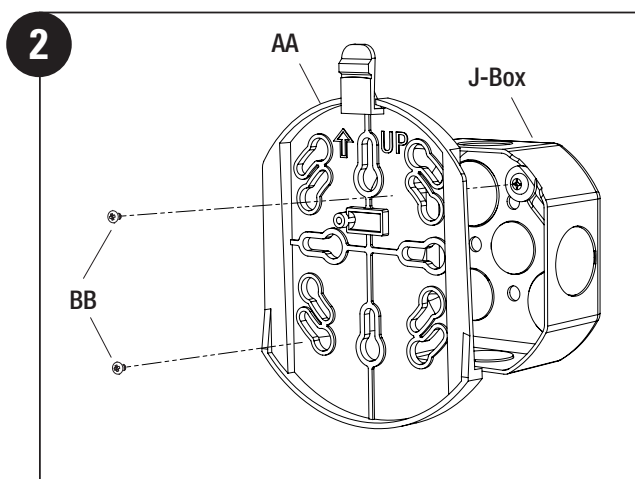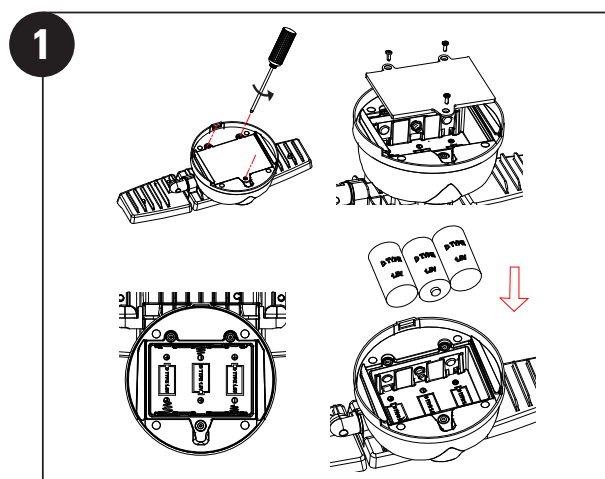

FONCTIONNEMENT

1. RÉGLAGE DU RENDEMENT LUMINEUX

- Ce produit comporte des caractéristiques de rendement lumineux sélectionnables.
- Choisissez entre trois sorties en lumen prérégées sur le sélecteur du boîtier de la base avant, pendant ou après l’installation.
- Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner le cadran de sorte que la flèche pointe vers le réglage souhaité.
- N’UTILISEZ PAS d’outil électrique et ne tournez pas trop le cadran.

2. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR (CCT)




- Ce produit dispose de 5 températures de couleur proximale sélectionnables (CCT).
- Choisissez entre les 5 températures de couleur proximale prédéfinies sur le cadran du boîtier de base avant, pendant ou après l’installation.
- Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner le cadran de sorte que la flèche pointe vers le réglage souhaité.
- N’UTILISEZ PAS d’outil électrique et ne tournez pas trop le cadran.

3. COMMANDE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Lorsque vous utilisez l’appareil pour la première fois, tournez le bouton MODE situé sous le capteur sur « TEST ».
- Tournez la flèche du bouton SENSIVITY sur « High »
- Appuyez sur l’interrupteur d’alimentation et la lampe entrera rapidement en mode test.
- Dirigez la tête du capteur vers la zone de détection souhaitée. Le détecteur de mouvement doit être orienté vers le bas par rapport au plan horizontal selon un angle de 5° à 15°.
- Traversez la zone de détection à la distance la plus éloignée à laquelle vous voulez que votre capteur de mouvement détecte un mouvement.
- Ajustez l’angle de la tête du capteur jusqu’à obtenir les résultats souhaités. Les lumières s’éteindront 2 à 4 secondes après l’arrêt de tout mouvement.

REMARQUE : Pour une portée de fonctionnement optimale, faites fonctionner le luminaire sous un mode quelconque (sous tension) pendant au moins 48 heures.

- Pour régler l’heure de mise en marche, tournez la flèche du bouton de durée pour pointer vers le réglage de durée souhaité dans la plage (Jusqu’à 180 secondes). Ce sera la durée pendant laquelle la lumière restera allumée à pleine puissance après la détection d’un mouvement.
- Sélectionnez la « Sensibilité » en tournant le bouton jusqu’au réglage souhaité.

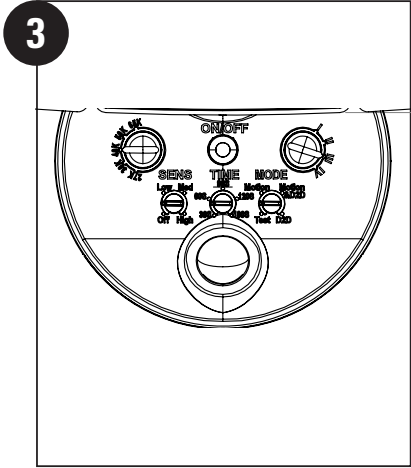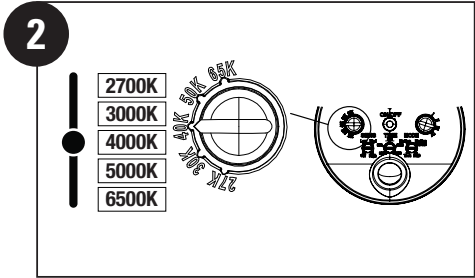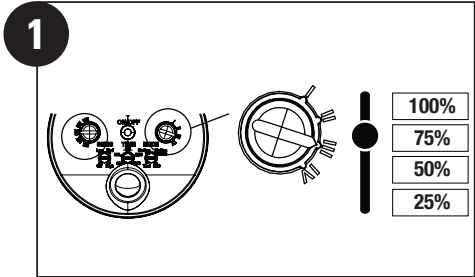

4. SÉLECTION DE LA FONCTION SOUHAITÉE

MODE	PROCÉDURE (POSITION DU CADRAN/ COMMUTATEUR)	RÉSULTER
Mode d’essai : le mode est conçu pour tester le fonctionnement normal de l’appareil.	MODE: Test SENSITIVITY Med TIMER: N’importe quelle position/position souhaitée INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION: ON	Les lumières doivent s’allumer en cas de mouvement, de jour comme de nuit. Les lumières doivent s’éteindre après le 2 à 4 secondes
Mode Crépuscule à l’aube : le mode est conçu pour fonctionner en mode DTD.	MODE: DTD SENSITIVITY: OFF TIMER: N’importe quelle position/position souhaitée INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION: ON	Les lumières ne s’allumeront pas tout de suite s’il ne fait pas sombre. Dans le noir, la lumière s’allumera et s’éteindra automatiquement après le lever du soleil.
Mode mouvement : le mode est conçu pour que l’appareil fonctionne avec la détection de mouvement	MODE: Motion SENSITIVITY: N’importe quelle position/position souhaitée TIMER: N’importe quelle position/position souhaitée INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION: ON	Les lumières s’allumeront chaque fois qu’un mouvement sera détecté. Reste allumé pendant la DURÉE sélectionnée, puis s’éteint.
Mode Mouvement et DTD : le mode est conçu pour remplacer le luminaire à mouvement afin de fonctionner en mode DTD pendant la journée, puis de revenir au mode mouvement après le coucher du soleil.	MODE: Motion&DTD SENSITIVITY: N’importe quelle position/position souhaitée TIMER: N’importe quelle position/position souhaitée INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION: ON	Le luminaire s’active au crépuscule : allumé, 10 % de puissance Événement de mouvement : activé, sortie à 100 % Mouvement non détecté : revenir à une sortie de 10 %. À l’aube : Off

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le produit. Pour préserver l'aspect d'origine, nettoyez l'appareil d'éclairage avec de l'eau propre et un chiffon doux et humide uniquement.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou contenant de l'alcool. Ne pas appliquer de peinture, de solvants ou d'autres produits chimiques sur cet appareil d'éclairage. Ces substances pourraient entraîner une détérioration prématurée de la finition et annuler la garantie.
- Ne pas pulvériser l'appareil d'éclairage avec un tuyau d'arrosage ou une laveuse à pression.

DÉPANNAGE

Des températures extrêmement chaudes ou froides peuvent affecter les performances des capteurs intégrés qui détectent la chaleur corporelle. Le capteur fonctionnera normalement dès que les conditions météorologiques reviendront à la normale.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La lumière ne s'allume pas la nuit.	Le luminaire n'est pas alimenté.	• ESSAYEZ DE CHARGER L'APPAREIL EN PLAÇANT LE PANNEAU SOLAIRE AU SOLEIL OU PAR USB-C.
	La lumière ambiante est trop vive. (Dans ce cas, l'appareil pourrait la confondre avec la lumière du jour).	• Réorientez la tête de l'ampoule. • Repositionnez ou déplacez le luminaire pour l'éloigner de la source lumineuse.
La lumière s'allume et s'éteint continuellement la nuit.	• Le capteur crépusculaire détecte la lumière réfléchie par l'éclairage de sécurité. • L'éclairage est en mode « TEST ».	• Réorientez la tête de l'ampoule. • Repositionnez le détecteur de mouvements. • Ajustez l'angle du panneau photovoltaïque pour éviter la lumière du soleil.
La lumière reste allumée durant la journée.	La sensibilité du capteur est en position OFF.	Réglez la sensibilité du capteur à Faible/Moyenne/Élevée.
	Le capteur de luminosité est à l'ombre.	Repositionnez le détecteur de mouvements.
	La commande au bas du détecteur de mouvements est en mode « TEST » (essai).	Changez le réglage du cadran sur DTD ou Motion ou Motion&DTD (pas le mode « TEST »).
La lumière reste allumée à pleine luminosité la nuit et ne s'éteint pas	Présence de mouvements dans la zone de détection.	• Assurez-vous que le détecteur ne capte pas le mouvement d'objets mobiles comme des arbres, la circulation, des animaux, etc. EFFECTUEZ UN ESSAI. • Détectez le détecteur de mouvement en recouvrant la lentille incurvée avant avec du carton pour masquer la vue. • Si la lumière s'éteint, ça veut dire qu'un élément dans la zone de détection déclenche le détecteur. • Repositionnez le détecteur de mouvement ou modifiez sa sensibilité (distance).

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

LA GARANTIE SUIVANTE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions garantit aux clients que, pendant une période de trois ans à compter de la date d'achat, ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication. L'obligation de Cooper Lighting Solutions dans le cadre de cette garantie est expressément limitée à la fourniture de produits de remplacement. Cette garantie n'est valide que pour le premier acheteur du produit. Une preuve d'achat ou une preuve du premier achat datée et acceptable par Cooper Lighting Solutions est requise avant de procéder à la réparation au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits de Cooper Lighting ayant été modifiés ou réparés, ayant été négligés, mal utilisés, utilisés abusivement ou endommagés (y compris les dégâts survenus lors de l'expédition).

Cette garantie ne s'applique pas aux produits non fabriqués par Cooper Lighting Solutions qui ont été fournis, installés et/ou utilisés en conjonction avec des produits Cooper Lighting Solutions. Les dommages causés au produit par les ampoules de rechange, la corrosion ou la décoloration des composants en laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : COOPER LIGHTING SOLUTIONS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS (PEU IMPORTE LE TYPE D'ACTION, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU DE TORT INCLUANT LA NÉGLIGENCE), NI DE BÉNÉFICES PERDUS; LA RESPONSABILITÉ DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS RELATIVEMENT À TOUTE RÉCLAMATION OU TOUT DOMMAGE DÉCOULANT DE CES MODALITÉS OU DE LA FABRICATION, DE LA VENTE, DE LA LIVRAISON, DE L'UTILISATION, DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉPARATION OU DE LA MODIFICATION DES PRODUITS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS OU QUI Y EST RELIÉ, OU LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE REMPLACEMENT POUR LESDITS PRODUITS, N'EXCÉDERA PAS LE PRIX D'ACHAT DES PRODUITS COOPER LIGHTING SOLUTIONS DONNANT LIEU À UNE RÉCLAMATION. TOUS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRE À LA DÉSINSTALLATION OU À L'INSTALLATION DES LUMINAIRES SERONT REFUSÉS.

Pour faire une demande au titre de la garantie, communiquez avec Cooper Lighting Solutions au 1 800 334-6871 et choisissez l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyez un courriel à ConsumerProducts@Cooperlighting.com en indiquant les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu d'achat
- Catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'un numéro d'autorisation de retour de marchandises délivré par la société et doivent être retournés avec fret payé d'avance. Tout produit reçu sans numéro d'autorisation pour retour de marchandises émis par l'entreprise sera refusé. Cooper Lighting n'est pas responsable des produits endommagés pendant le transport. Les produits réparés ou remplacés sont soumis aux conditions de la présente garantie et sont inspectés au moment de l'emballage. Les dommages visibles ou non visibles survenus pendant le transport doivent immédiatement être signalés au transporteur et une plainte doit être déposée auprès de ce dernier.

La reproduction de ce document sans l'autorisation écrite préalable de Cooper Lighting Solutions est strictement interdite. Pour obtenir de l'aide, appeler au 1 800 334-6871 ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@Cooperlighting.com.

Imprimé au Vietnam

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN, EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS PELIGROS INVOLUCRADOS DEBE INSTALAR ESTE PRODUCTO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL Y LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES APLICABLES.

- Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, instalar u operar esta lámpara.
- Conserve estas instrucciones y advertencias.
- Esta lámpara requiere 3 pilas alcalinas secas tipo D de 1.5 V. Cualquier otra conexión anulará la garantía.
- La lámpara debe ser instalada por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado.
- Solo apto para montaje en pared o alero. NO apto para instalación en suelo.
- Desmontar la lámpara anulará la garantía.
- Siempre apague la lámpara antes de ajustarla o realizarle mantenimiento. Use zapatos con suela de goma y utilice una escalera de madera o aislante (sin conexión a tierra).
- Este producto puede contener sustancias químicas peligrosas. Lávese bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar el producto.
- No apto para construcción costera.

ADVERTENCIA LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES


 IMPORTANTE: Asegúrese de que haya baterías dentro del compartimiento de las baterías antes de la instalación.	 ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO. Mantenga las lámparas a una distancia mínima de 3 in (76 cm) de materiales combustibles.	AVISO: Las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) indican que cualquier cambio o modificación no autorizados en este equipo que no se hayan aprobado expresamente por el fabricante puede anular el permiso del usuario para operar el equipo.
 IMPORTANTE: Esta luminaria cumple con la Sección 15, Clase B de las normas de la FCC. Su funcionamiento debe estar sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones dadas, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora. • Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. • Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión calificado para obtener ayuda.	 PRECAUCIÓN: RIESGO DE QUEMADURAS. Deje que la luminaria se enfríe antes de tocarla.	

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

 **IMPORTANTE:** El soporte de montaje se instala sobre cajas de conexiones estándar empotradas. La caja de conexiones debe encontrarse a una profundidad mínima de 1-1/2 in (4 cm) con la finalidad de permitir una correcta instalación para la aplicación con montaje empotrado. (Fig. A)

REVISE ESTA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA INSTALACIÓN:

- La altura de instalación sugerida es de 8 a 15 ft (2.4 a 4.5 m) sobre el nivel del suelo.
- Esta luminaria está diseñada para montaje en pared o alero a una caja de conexiones estándar. Monte la luminaria en una caja de conexiones estándar empotrada con conexión a tierra apta para lugares húmedos. (Fig. A)

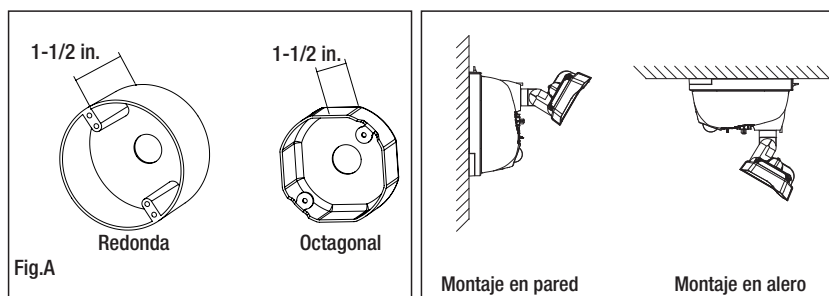

INSTALACIÓN

1. INSTALACIÓN DE LA BATERÍA




- Retire la tapa trasera de la lámpara quitando 3 tornillos (Fig. 1).
- Monte 3 pilas tipo D según la polaridad de los terminales (pilas no incluidas).
- Vuelva a colocar la tapa sobre las pilas con 3 tornillos.
- Compruebe si la lámpara se enciende después de pulsar el botón de encendido en la parte frontal.

2. MONTAJE DE LA LÁMPARA

- Alinee las ranuras del soporte de montaje (AA) con los orificios de la caja de conexiones.
- Con 2 tornillos n.º 8 (BB) (según el tamaño de los orificios de la caja de conexiones), fije el soporte de montaje (AA) a la caja de conexiones (Fig. 2).

3. FIJACIÓN DE LA LÁMPARA AL SOPORTE DE MONTAJE


- Deslice la lámpara sobre el soporte desde la parte superior.
- Ajuste la lámpara a la posición deseada y mueva el cabezal para orientarla.

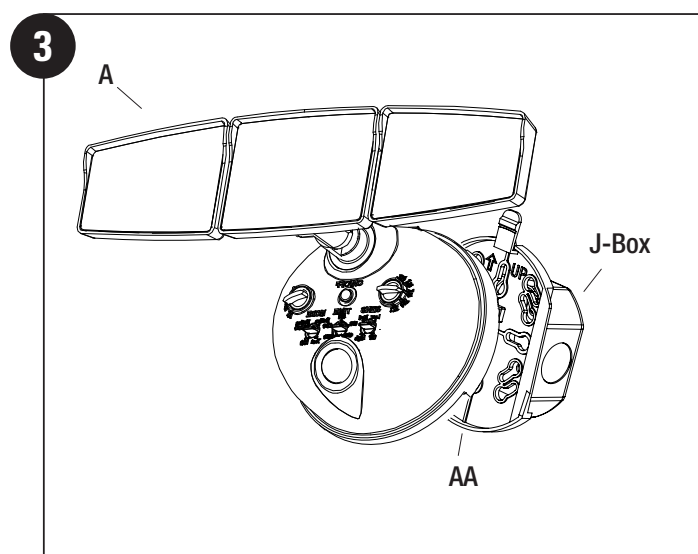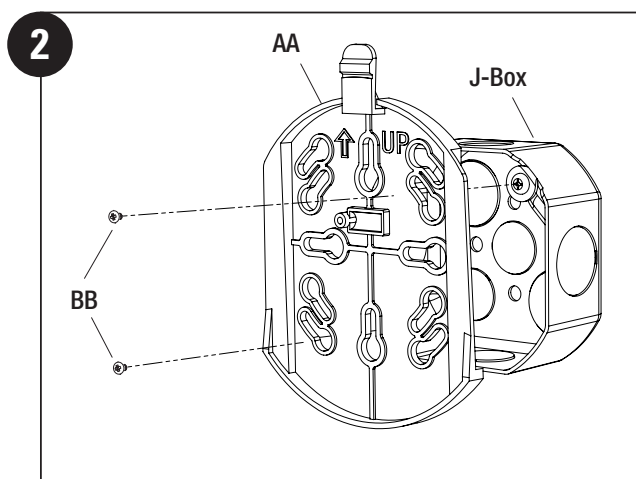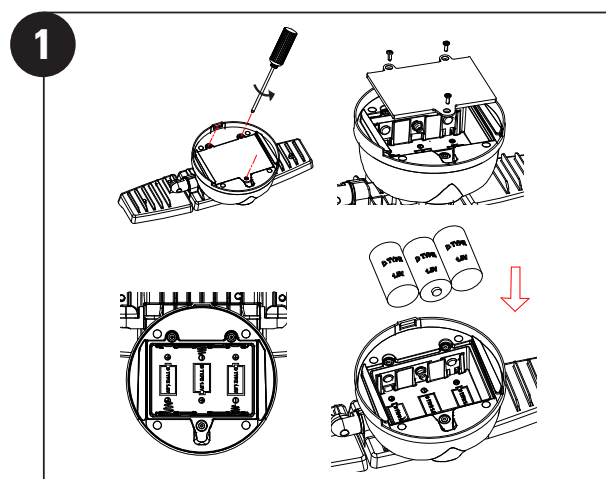

FUNCIONAMIENTO


1. AJUSTAR LA EMISIÓN DE LÚMENES

- Este producto ofrece una emisión de lúmenes seleccionable.
- Elija entre tres emisiones de lúmenes preestablecidas en el regulador de la carcasa de la base antes o después de la instalación, o durante esta.
- Use un destornillador de cabeza plana para girar el regulador de modo que la flecha apunte hacia la configuración deseada.
- NO UTILICE una herramienta eléctrica ni gire excesivamente el regulador.

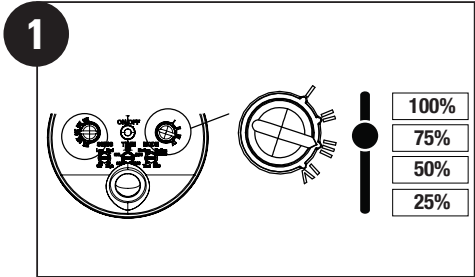


2. AJUSTAR LA CCT (TEMPERATURA DE COLOR)

- Este producto cuenta con 5 temperaturas correlativas del color (CCT) seleccionables.
- Elija entre 5 temperaturas de color preestablecidas en el regulador de la carcasa base antes o después de la instalación, o durante esta.
- Use un destornillador de cabeza plana para girar el regulador de modo que la flecha apunte hacia la configuración deseada.
- NO UTILICE una herramienta eléctrica ni gire excesivamente el regulador.

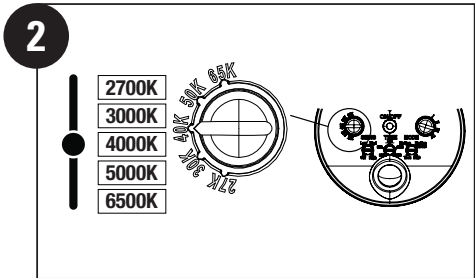

3. CONTROL DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

- Al usar la lámpara por primera vez, gire la perilla de MODO en la parte inferior del sensor a "TEST".
- Gire la flecha de la perilla de SENSIBILIDAD a "High".
- Presione el interruptor de encendido y la lámpara ingresará rápidamente al modo de prueba.
- Apunte el cabezal del sensor hacia el área de detección deseada. El sensor de movimiento debe apuntar hacia abajo desde el plano horizontal en un ángulo de 5° a 15°.
- Camine por la zona de detección a la distancia máxima que desee que el sensor detecte movimiento.
- Ajuste el ángulo del cabezal del sensor hasta obtener los resultados deseados. Las luces se apagarán de 2 a 4 segundos después de que se detenga el movimiento.

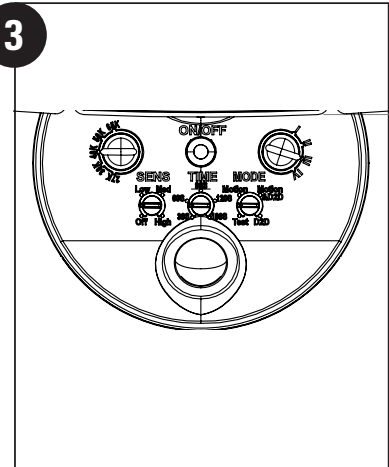

NOTA: Para un rendimiento de rango máximo, deje que la luminaria funcione en cualquier modalidad (con corriente eléctrica) durante al menos 48 horas.

- Para configurar el tiempo de encendido, gire la perilla de duración hasta el ajuste deseado dentro del rango (Hasta 180 segundos). Este será el tiempo que la luz permanecerá encendida a máxima potencia tras detectar movimiento.
- Seleccione la "Sensibilidad" girando la perilla hasta el ajuste deseado.

4. SELECCIONAR LA FUNCIÓN DESEADA

MODO	PROCEDIMIENTO (POSICIÓN DEL DIAL/ INTERRUPTOR)	RESULTADO
Modo de prueba: El modo está diseñado para probar el funcionamiento normal de la luminaria.	MODE: Test SENSITIVITY: Med TIMER: Cualquier posición POWER SWITCH: ON	Las luces deben encenderse con el movimiento, tanto de día como de noche. Las luces deben apagarse después de la 2-4 segundos.
Modo Atardecer-Amanecer: El modo está diseñado para funcionar en modo DTD.	MODE: DTD SENSITIVITY: OFF TIMER: Cualquier posición POWER SWITCH: ON	Las luces no se encenderán inmediatamente si no está oscuro. En la oscuridad, se encenderán y se apagarán automáticamente al amanecer.
Modo Movimiento: El modo está diseñado para que la luminaria funcione con detección de movimiento.	MODE: Motion SENSITIVITY: Cualquier posición TIMER: Cualquier posición POWER SWITCH: ON	Las luces se encenderán cada vez que detecten movimiento. Permanecerán encendidas durante la hora seleccionada y luego se apagarán.
Modo Movimiento y DTD: El modo está diseñado para anular el movimiento de la luminaria para que funcione en modo DTD durante el día y vuelva al modo movimiento al anochecer.	MODE: Motion&DTD SENSITIVITY: Cualquier posición TIMER: Cualquier posición POWER SWITCH: ON	El dispositivo se activa al anochecer: Activado, 10 % de potencia Al detectar movimiento: Activado, 100 % de potencia Al no detectar movimiento: Vuelve al 10 % de potencia Al amanecer: Desactivado

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Desconecte la fuente de alimentación principal antes de limpiar el producto. Para mantener el aspecto original, limpie la luminaria solo con agua limpia y un paño suave y húmedo.
- No utilice limpiadores abrasivos o que contengan alcohol. No aplique pinturas, disolventes ni ningún otro producto químico sobre esta luminaria, ya que podrían causar un deterioro prematuro del acabado y anular la garantía.
- No rocíe la luminaria con una manguera o hidrolavadora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El calor o el frío extremos podrían afectar el rendimiento de los sensores integrados que detectan el calor corporal. El sensor volverá a funcionar con normalidad una vez que las condiciones climáticas se normalicen.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La luz no se enciende por la noche	La luminaria no recibe alimentación.	• Prueba a cargar colocando el panel solar al sol o carga mediante USB-C.
	La luz ambiente exterior es demasiado intensa. (En este caso, la unidad puede creer que es de día).	• Redirija el cabezal de la lámpara. • Reubique o reoriente la unidad en una posición alejada de la luz.
La luz se enciende y se apaga continuamente por la noche	La luz emitida por la propia lámpara de la unidad está afectando el sensor de movimiento.	• Redirija el cabezal de la lámpara. • Reposicione el sensor de movimiento. • Ajuste el ángulo del panel fotovoltaico para evitar la luz solar.
La luz permanece encendida durante el día	La sensibilidad del sensor está en la posición OFF (APAGADO).	Ajuste la sensibilidad del sensor a Baja/Media/Alta.
	El sensor de luz está en una zona de sombra.	Reposicione el sensor de movimiento.
	Los controles de la parte inferior del sensor de movimiento están en modo de PRUEBA ("TEST").	Cambie la configuración del dial a DTD o Motion o Motion&DTD (no al modo "TEST")
La luz permanece encendida con toda su intensidad por la noche y no se apaga	Hay movimiento en la zona de detección.	• Asegúrese de que el sensor no capte objetos en movimiento, como árboles, tráfico, animales, etcétera. HAGA USTED MISMO LA PRUEBA. • Pruebe el sensor de movimiento cubriendo la lente curva frontal con cartón para bloquear la vista. • Si la luz se apaga, algo en la zona de detección está activando el sensor. • Reubique el sensor de movimiento o cambie su sensibilidad (distancia).

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Cooper Lighting Solutions garantiza a los clientes que, durante un período de tres años a partir de la fecha de compra, los productos de Cooper Lighting Solutions no tendrán defectos en los materiales ni en la fabricación. La obligación de Cooper Lighting Solutions bajo esta garantía queda expresamente limitada a la provisión de los productos de repuesto. Esta garantía cubre solamente al comprador original del producto. Se requiere un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de la compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions antes de dar cuenta de un mal rendimiento bajo garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que se hayan modificado, reparado, o que se hayan sometido a negligencia, abuso, mal uso o accidentes (incluidos los daños en el envío).

Esta garantía no se aplica a productos no fabricados por Cooper Lighting Solutions que se hayan suministrado, instalado o utilizado en conjunto con los productos de Cooper Lighting Solutions. Esta garantía no cubre los daños al producto provocados por el reemplazo de bombillas, corrosión o decoloración de los componentes de bronce.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COOPER LIGHTING SOLUTIONS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O ACCIDENTALES (INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O EXTRA-CONTRACTUAL, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), NI POR LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS; TAMPOCO COOPER LIGHTING SOLUTIONS SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN RECLAMO O DAÑO QUE SURJA EN RELACIÓN A ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING, NI CON EL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS Y QUE PRODUZCA COMO RESULTADO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LUMINARIAS.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Cooper Lighting Solutions, llamando al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para comunicarse con el Servicio al Cliente o por correo electrónico a ConsumerProducts@Cooperlighting.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de la compra
- Catálogo y cantidad comprada
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización para la devolución de mercancías emitido por la Empresa y se los deberá enviar con el flete pagado por adelantado. Se rechazarán todos los productos recibidos que no tengan un Número de autorización para la devolución de mercancías de la Empresa. Cooper Lighting Solutions no es responsable de las mercancías que se dañen durante el tránsito. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionarán al embalarlos. El daño evidente u oculto que se produce en tránsito debe informarse de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento sin la previa aprobación por escrito de Cooper Lighting Solutions.

Para obtener ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíenos un correo electrónico a ConsumerProducts@Cooperlighting.com

Impreso en Vietnam